



Selfnet TV

**Návod k ovládání aplikace
a využívání interaktivních funkcí**

Aktualizováno dne 16. 4. 2021

Vážení zákazníci,

těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody **Selfnet TV**.

Svoji Selfnet TV budete ovládat přes velmi jednoduchou a intuitivní aplikaci. Abychom Vám seznámení s ovládáním a funkcemi co nejvíce usnadnili, připravili jsme pro Vás následující návod. Pomocí něj si snadno osvojíte ovládání na televizním přijímači, mobilních zařízeních i počítači.

Přejeme Vám příjemnou zábavu při sledování Selfnet TV!

1. Aplikace Selfnet TV	4
2. Interaktivní funkce.....	4
3. Sledování Selfnet TV na televizním přijímači	4
3.1 Dálkové ovládání.....	4
3.1.1 Aplikační tlačítka.....	4
3.1.2 Kurzorové klávesy a tlačítko OK.....	5
3.1.3 Funkční tlačítka.....	6
3.1.4 Přehrávání médií	6
3.2 Uživatelské prostředí Selfnet TV	7
3.2.1 Základní práce s pořadem	7
3.2.2 Aktuálně vysílané pořady	10
3.2.3 Programový průvodce (EPG)	11
3.2.4 Detail pořadu	15
3.2.5 Menu Selfnet TV	17
4. Sledování Selfnet TV na mobilním zařízení	39
5. Sledování Selfnet TV na počítači.....	43
6. Klientská zóna Selfnet TV	45

1. Aplikace Selfnet TV

Ovládat Selfnet TV Vám umožňuje speciální aplikace. Jde o rozhraní, se kterým se setkáte jak na Vašem televizním přijímači, tak (v upravené verzi) i na Vašich mobilních zařízeních, počítači, chytré televizi značky Samsung (OS Tizen), LG (webOS), Android TV a multimediálním zařízení Apple TV.

V případě televizního přijímače ovládáte aplikaci pomocí dálkového ovladače k set-top-boxu. Popis funkcí speciálních tlačítek ovladače najdete v podkapitole 3.1 tohoto návodu.

2. Interaktivní funkce

Interaktivní funkce Vám umožňují být při sledování televize pány vlastního času. Jedná se o funkce **Pauza**, **Od začátku**, **Nahrát** a **Archiv**.

Pomocí funkce Pauza můžete kdykoli pozastavit běžící pořad, a to až na 180 minut. Pokud Vám unikl začátek nebo i větší část pořadu, díky funkci Dívat se od začátku snadno doženete až 180minutovou prodlevu.

S funkcí Nahrát můžete pořídit až 30 hodin záznamu svých oblíbených pořadů s uchováním po dobu 30 dnů. Funkce Archiv potom nabízí zhlédnutí odvysílaného pořadu do 7 dnů, aniž byste si ho předtím museli nahrát.

3. Sledování Selfnet TV na televizním přijímači

Aplikace Selfnet TV, jejímž prostřednictvím svoji televizi ovládáte, je nahaná ve Vašem set-top-boxu. Proto k veškerému ovládání, včetně interaktivních funkcí, vždy potřebujete dálkový ovladač k set-top-boxu. Pro lepší orientaci připojujeme popis speciálních tlačítek ovladače.

3.1 Dálkové ovládání

Tlačítka na ovladači jsou rozdělena do několika skupin. Nyní Vám představíme funkce speciálních tlačítek, důležitých pro ovládání Vaší interaktivní televize.

Pozn.: Přestože starší ovladače k set-top-boxům Arris VIP1113L a k set-top-boxům Motorola VIP1003 HD vypadají na první pohled zcela jinak, než níže zobrazený ovladač k set-top-boxu Arris VIP1113 nebo VIP4205, najdete na nich až na výjimky stejná tlačítka (mohou být pouze jinak rozmístěna), případně tlačítka obdobná, plnící stejné funkce. V textu níže tyto odlišnosti zohledňujeme – uvádíme obrázky odlišných tlačítek se stejnými funkcemi.

3.1.1 Aplikační tlačítka

Aplikační tlačítka usnadňují používání nejdůležitějších funkcí set-top-boxu.



Stisknutím tlačítka **EPG** zobrazíte Elektronického programového průvodce (EPG). Pokud se zrovna nacházíte v programovém průvodci, tlačítko EPG / TV umožní přepnout na jiný vysílací den.




Stisknutím tlačítka **TV** zobrazíte Elektronického programového průvodce (EPG) nebo seznam pořadů na aktuální stanici (dle Vašeho nastavení viz kapitola – 3.2.5.3).



Tlačítko **Menu** vyvolá hlavní menu aplikace, kde najdete sekce Nahrané položky, Skupiny stanic, Najděte si pořad, Uzamčení kanálů a Nastavení.



(U set-top-boxu VIP4205)



Skrze tlačítko **Back/Zpět** se dostanete vždy o krok zpět, případně o úroveň výš v aplikaci. Pomocí tlačítka se také vrátíte z režimu přehrávání k aktuálnímu vysílání.



Tlačítko **Info** zobrazí informaci o pořadu.



Tlačítko **Text** vyvolá teletext (pokud je k dispozici).



Tlačítko **Hledat** Vám umožňuje snadno vyhledat pořad podle názvu. Stačí zadat prvních pár písmen z názvu pořadu a zobrazí se pořady s hledaným názvem k přehrání či nahrání.

3.1.2 Kurzorové klávesy a tlačítko OK



Při procházení aplikací kurzorové klávesy slouží pro pohyb mezi položkami menu, v EPG nebo v kontextových nabídkách. Klávesa OK vždy představuje zvolení aktuální položky. Kurzorové klávesy slouží také pro výběr položek v seznamech, v menu a kontextových menu.



(Starší ovladač)

Během sledování pořadu mají kurzorové klávesy tyto funkce:

- **▲ a ▼** – zobrazení průvodce právě vysílanými pořady na jiných stanicích
- **< a >** – zobrazení posuvníku v čase pořadu
- **OK** – zobrazí menu práce s pořadem





3.1.3 Funkční tlačítka




Řada barevných tlačítek slouží k aktivaci kontextově závislých funkcí. Nejčastěji jde o tyto funkce:

- **Nahrát** nebo **Smazat**
- **Od začátku** nebo **Předchozí pořad**
- **Pauza**
- **Menu nastavení**

Význam tlačítek jednotlivých barev je naznačen i u konkrétních ikon v aplikaci:



3.1.4 Přehrávání médií

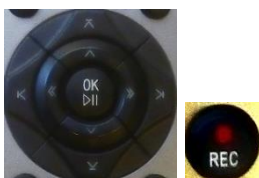

(Starší ovladač)

Skupina těchto tlačítek slouží pro přehrávání médií. Tlačítka můžete současně ovládat interaktivní funkce Nahrát, Pauza a Od začátku.

- **VOD** a **PLAY** – přechod do menu práce s pořadem
- **REC** – Nahrání nebo smazání aktuálně vysílaného pořadu
- **<<** a **>>** – posun aktuálního pořadu o 6/12/18/x vteřin zpět/dopředu
- **>||** – puštění/zastavení aktuálního či nahraného pořadu*
- **|<<** – puštění aktuálního pořadu od začátku nebo přechod na předchozí pořad**
- **>>|** – puštění aktuálního pořadu v reálném čase nebo přechod na následující pořad (pokud je dostupný)**


* U ovladače staršího typu pouze nahraného pořadu

** Neplatí pro ovladač staršího typu


3.2 Uživatelské prostředí Selfnet TV

3.2.1 Základní práce s pořadem


1) U právě běžícího pořadu si tlačítkem **OK** vyvoláte menu pro práci s pořadem.

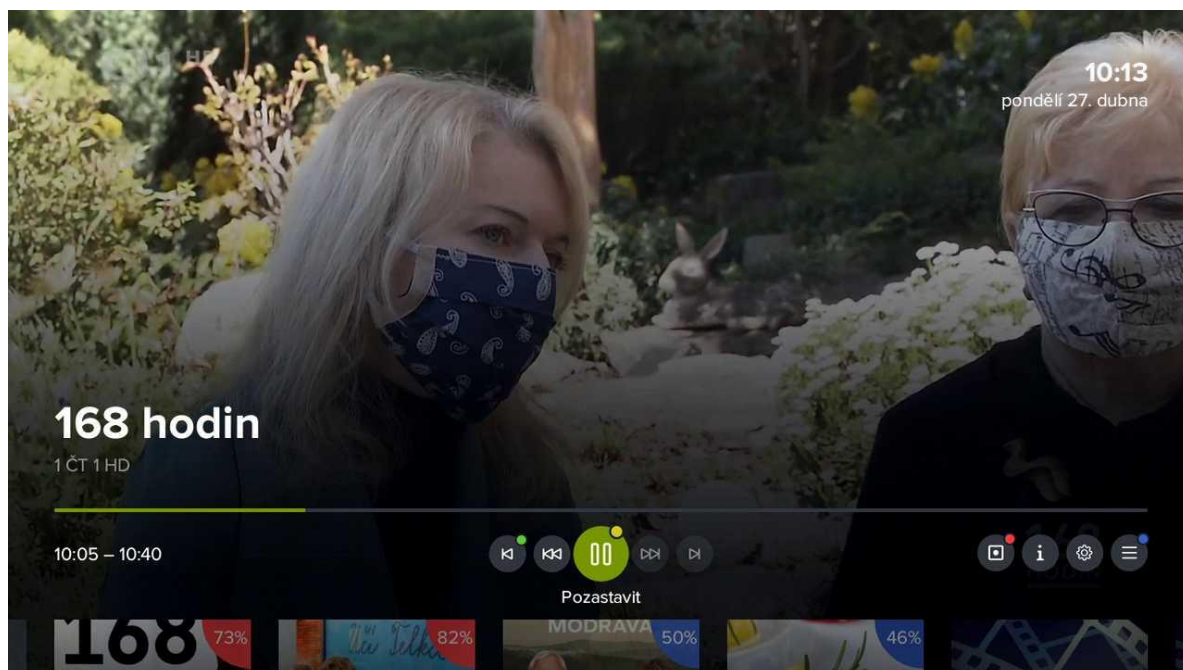


2) Prostřednictvím kurzorových tlačítek **vlevo/vpravo** můžete listovat mezi jednotlivými funkcemi – *Od začátku/Předchozí pořad, Posun zpět, Pozastavit, Posun vpřed, Na konec/Další pořad*. V pravé části obrazovky se nachází funkce *Nahrát/Smazat, Detail pořadu, Nastavení a Menu aplikace*. Volbu potvrdíte tlačítkem **OK**. Pro rychlou volbu můžete využít i související barevná tlačítka na ovladači.

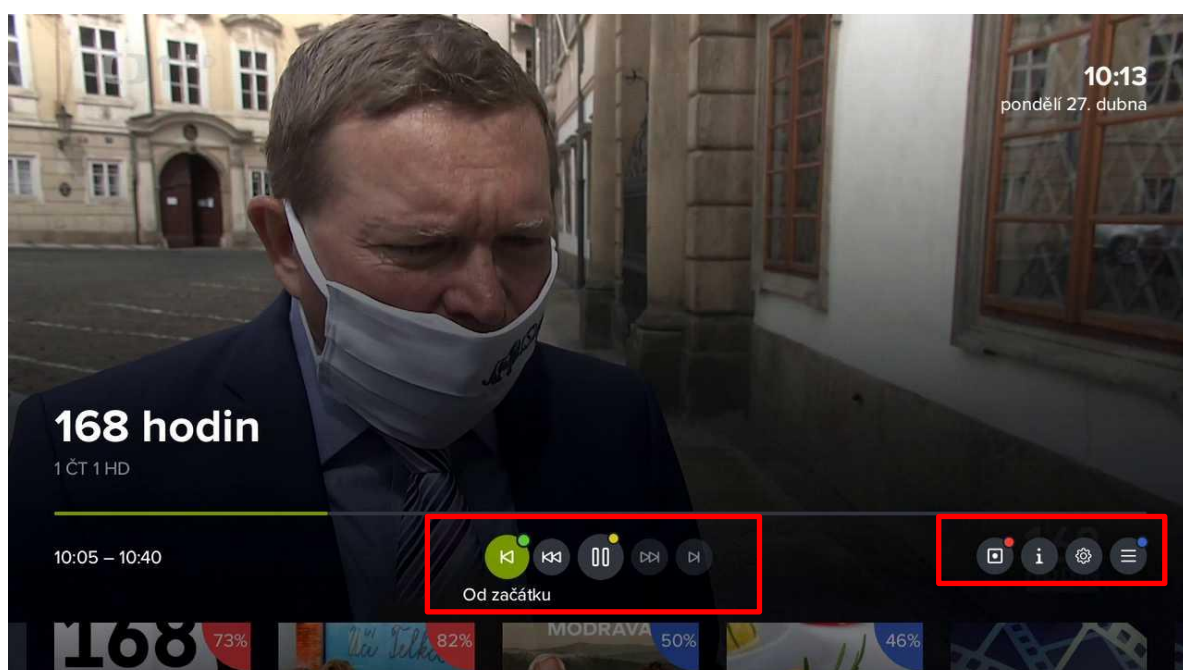


- 3) Prostřednictvím kurzorového tlačítka **nahoru** přejdete na posuvník, ve kterém si můžete najít konkrétní čas pořadu pro sledování. Pro lepší představu Vám pomůže malý náhled. Volbu potvrďte tlačítkem **OK**.

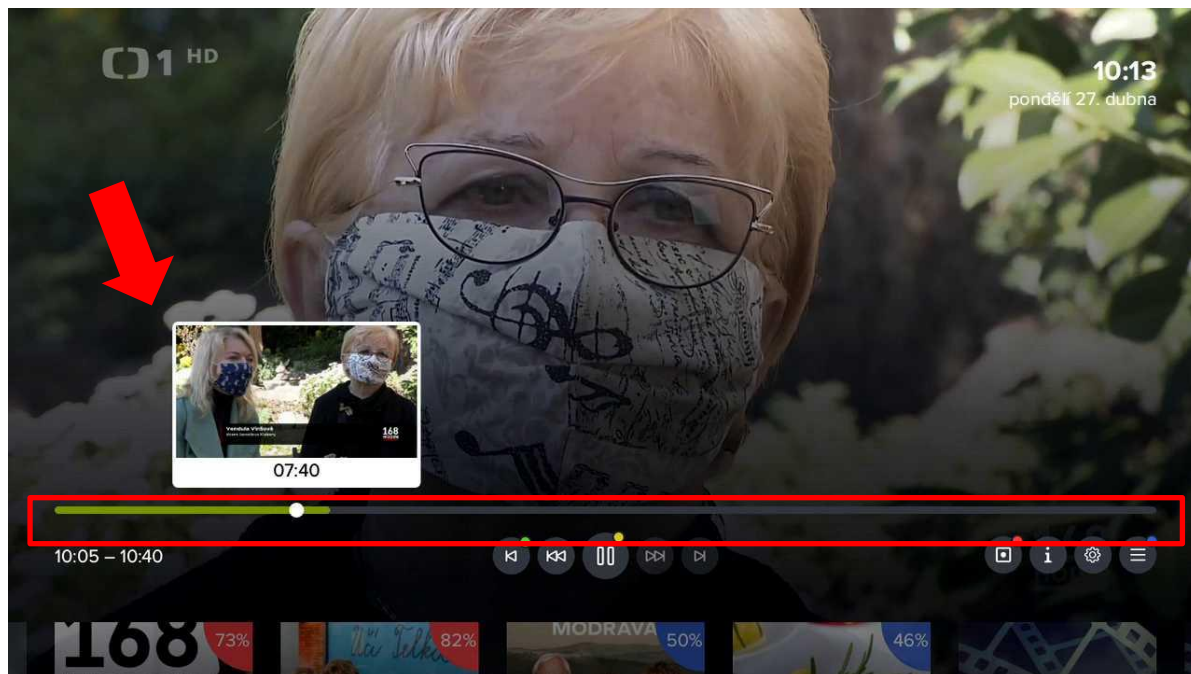

- 4) Prostřednictvím kurzorového tlačítka **dolů** zobrazíte přehled aktuálně vysílaných pořadů na dostupných kanálech. Mezi jednotlivými kanály listujete prostřednictvím tlačítek **vlevo/vpravo**, spuštění konkrétního kanálu potvrďte tlačítkem **OK**.

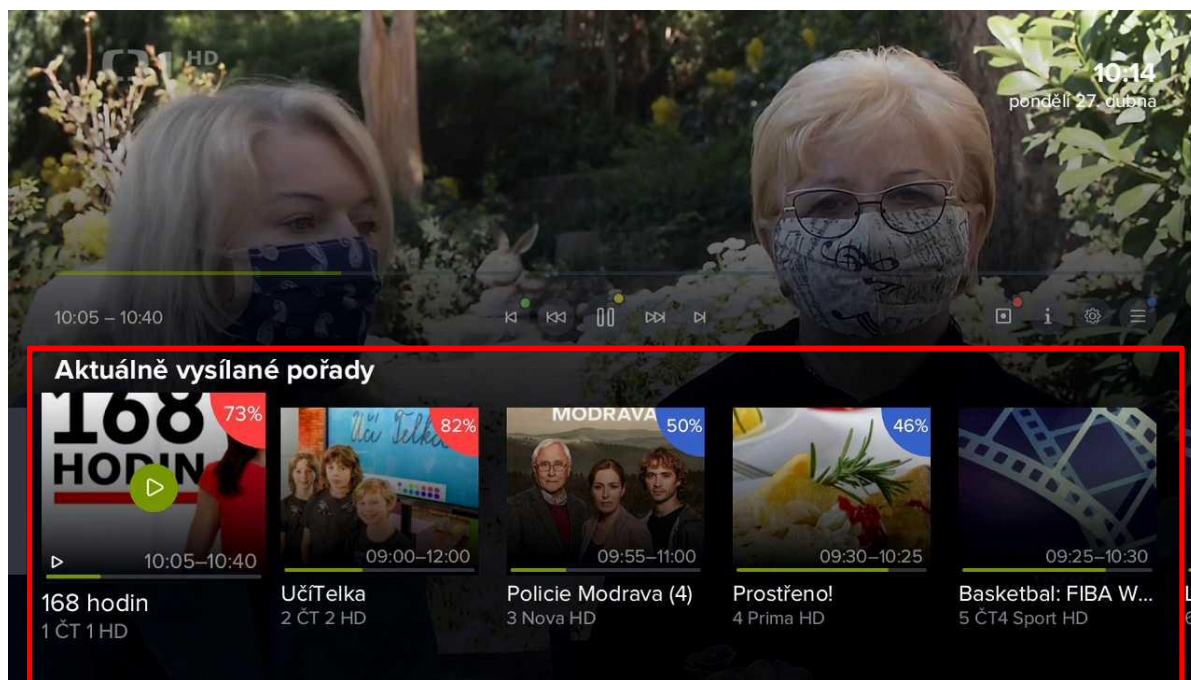

- 5) U aktuálně běžícího pořadu si můžete přes ikonu *Nastavení* vybrat požadovanou audio stopu, dostupné titulky a teletext (pokud je k dispozici). Nastavení rozlišení obrazu je možné pouze u sledování prostřednictvím Android TV. U Samsung Smart TV nejsou tyto funkce dostupné.

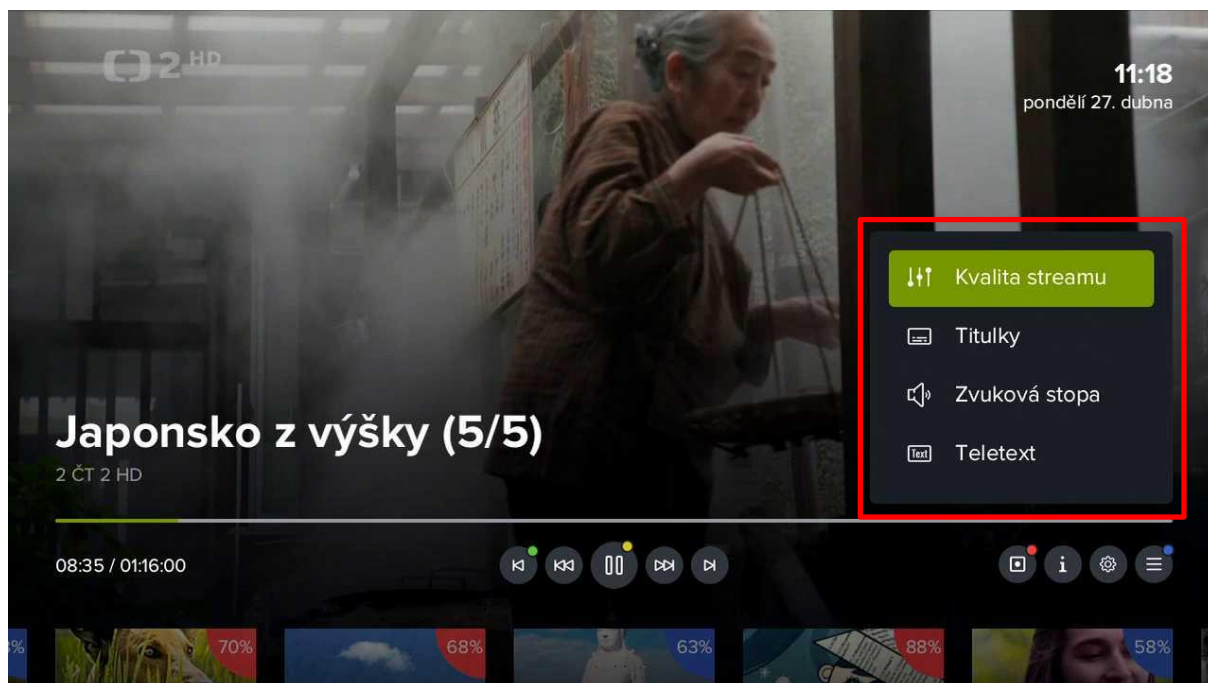

3.2.2 Aktuálně vysílané pořady

- 1) U právě vysílaného pořadu si stiskem kurzorového tlačítka **nahoru** nebo **dolů** vyvoláte bočního průvodce aktuálně vysílanými pořady na všech dostupných kanálech. Mezi jednotlivými kanály se pohybujete kurzorovými tlačítky nahoru a dolů, poté potvrdíte volbu tlačítkem **OK**.




- 2) Kurzorovým tlačítkem **vpravo** si můžete zobrazit detail pořadu s dalšími možnostmi (*Přehrát, Od začátku, Nahrát/smazat*).




3.2.3 Programový průvodce (EPG)



- 1) Programového průvodce si vyvoláte tlačítkem **EPG** nebo **TV** (pokud je tlačítko takto nastaveno). Vpravo dole se zobrazí interaktivní funkce, které souvisí s právě vybraným pořadem (zeleně zvýrazněný).

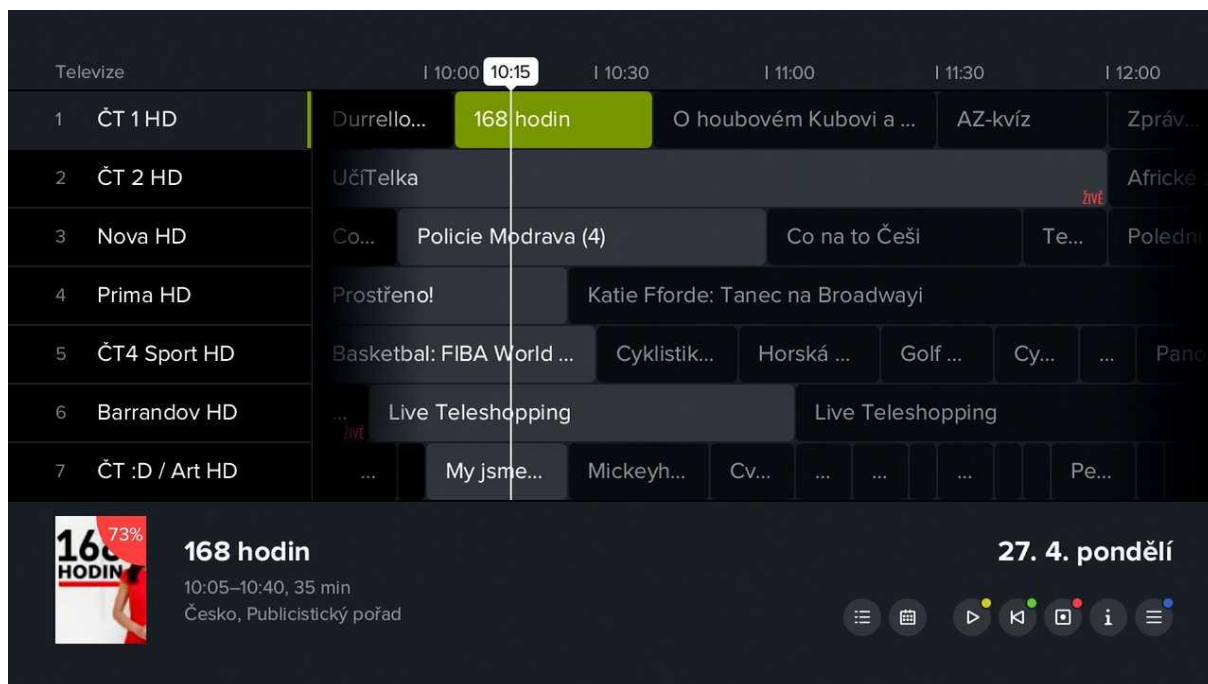


- 2) Po stisku tlačítka **OK** můžete s daným pořadem dále pracovat – můžete přejít na seznam pořadů na kanálu, zobrazit kalendář, pustit pořad, pustit jej od začátku, nahrát, zobrazit informace nebo zobrazit nastavení aplikace. Příslušnou volbu potvrdíte tlačítkem **OK** nebo volbou barevného tlačítka.

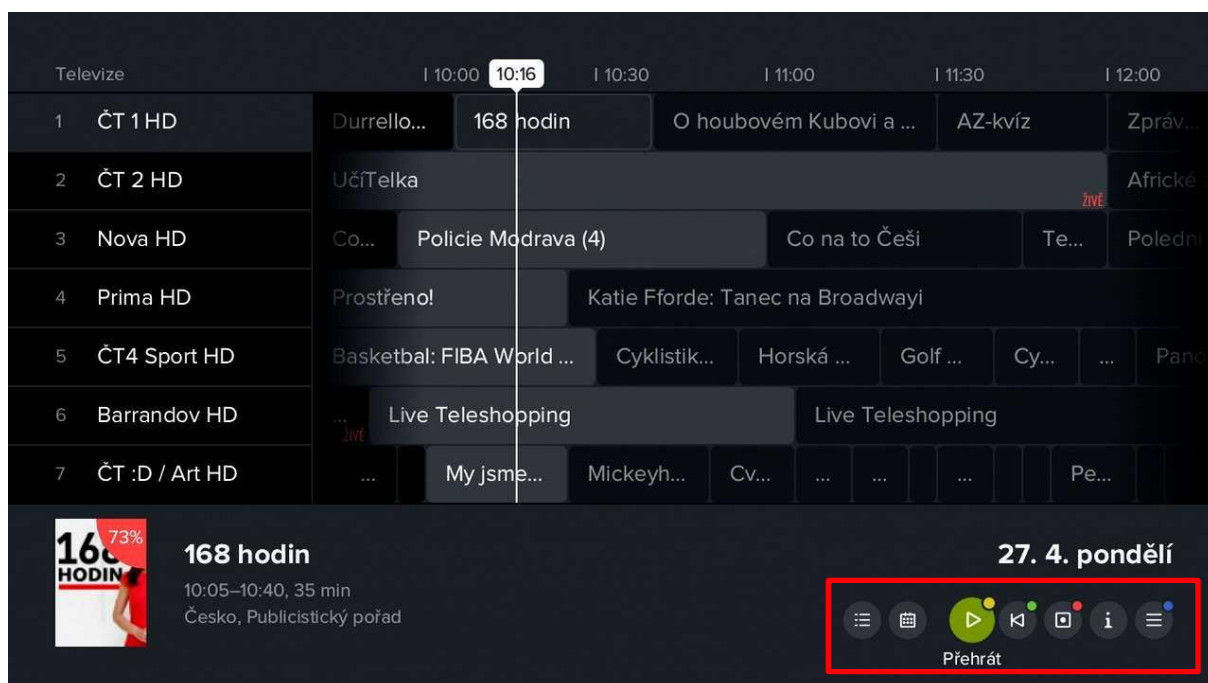


- 3) Pokud budete chtít zobrazit pořady jiného dne, stiskněte tlačítko **EPG** a tlačítkem **vlevo/vpravo** vyberte požadovaný den. Využít můžete i ikonku *Kalendář*. Volbu dne potvrďte tlačítkem **OK**.

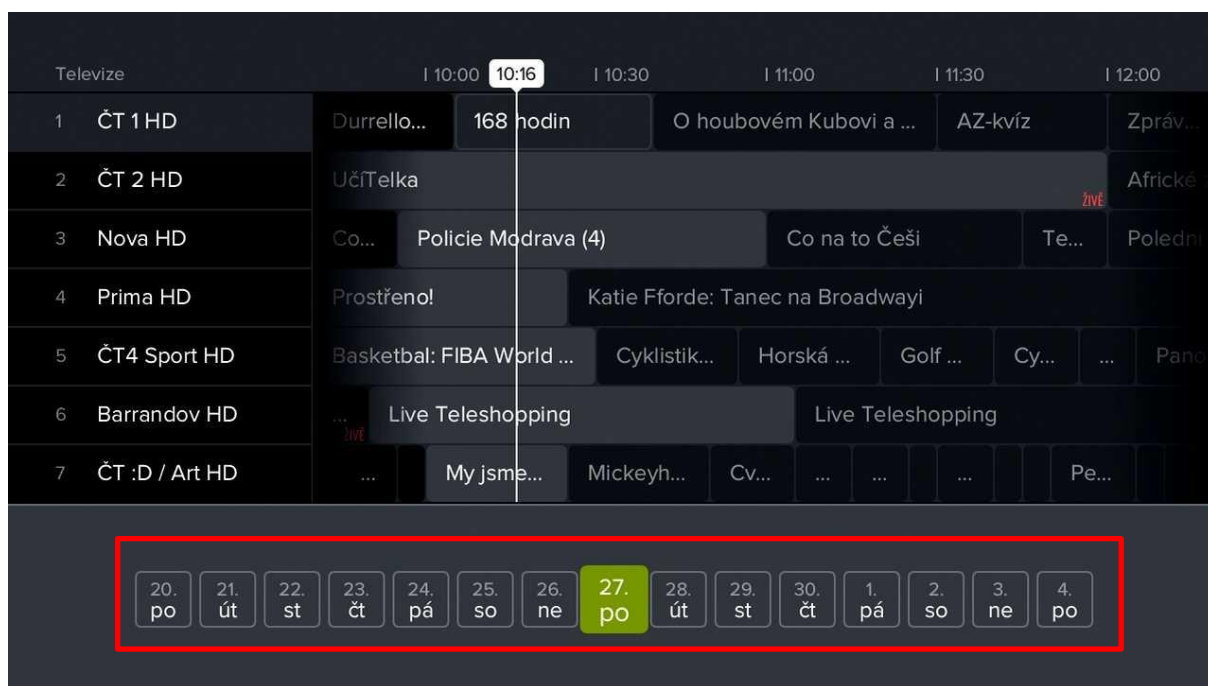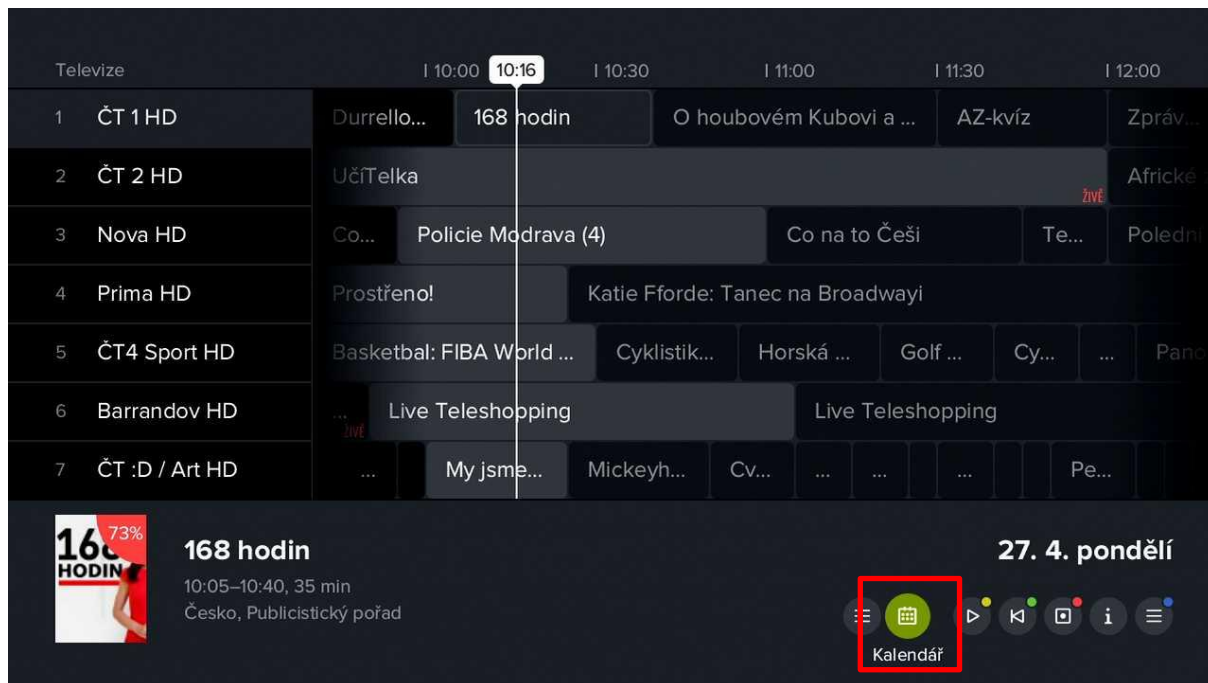

- 4) Pro přesun na jiný pořad na daném kanálu použijte kurzorové klávesy **vlevo** a **vpravo**.
Pro přesun na jinou stanici použijte kurzorové klávesy **nahoru** a **dolů**.

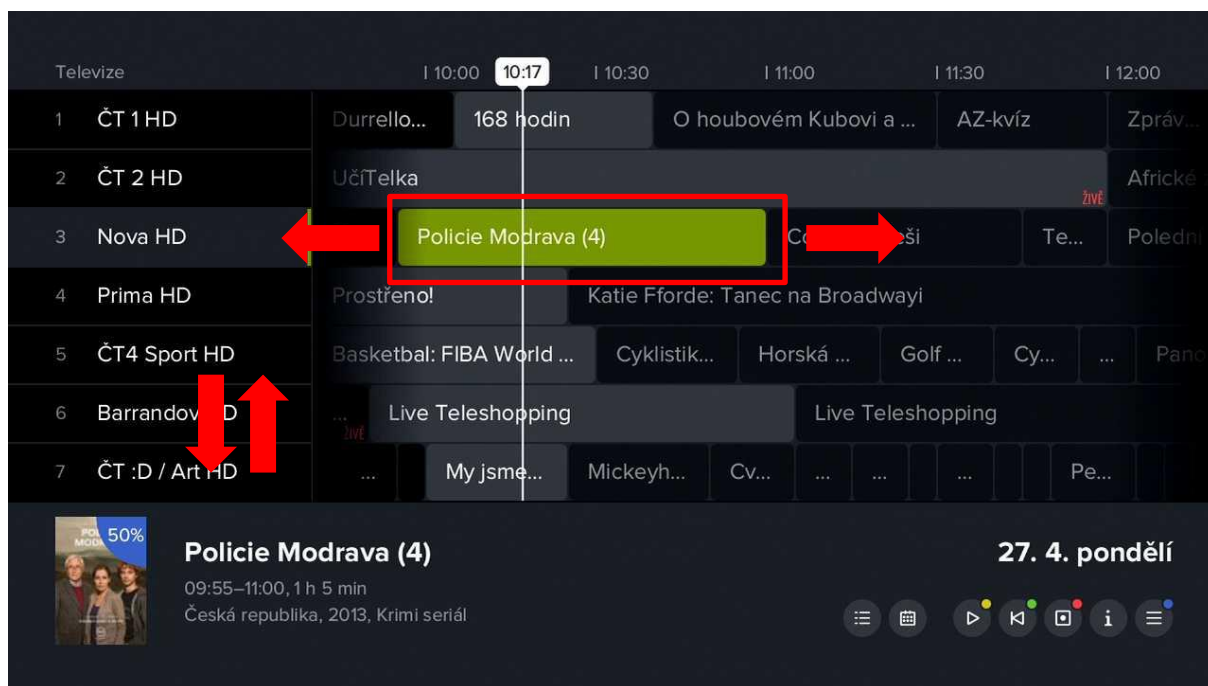

- 5) Prostřednictvím ikony *Na stanici* si zobrazíte seznam předchozích a následujících pořadů konkrétního kanálu.

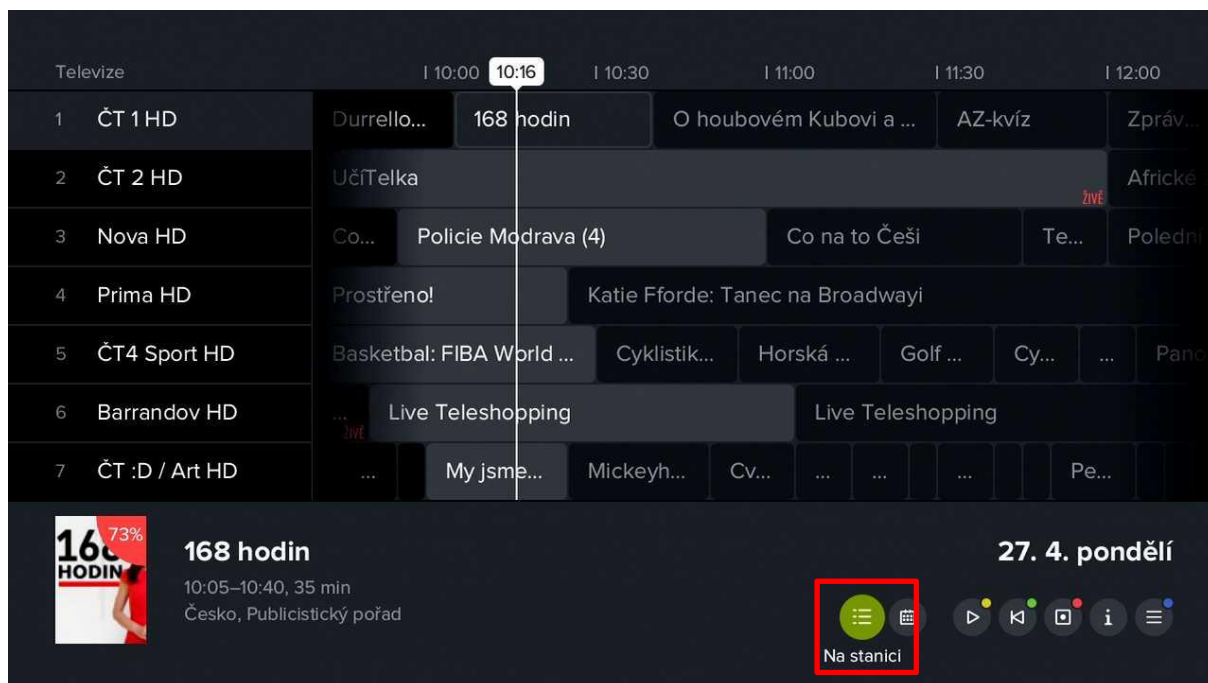

ČT 1 HD

73%

168 HODIN

Dnes	05:25	Krásné živé památky
Dnes	05:59	Studio 6
Dnes	09:00	Durrellovi II (4/6)
Dnes	10:05	▶ 168 hodin
Dnes	10:40	O houbovém Kubovi a princí Jakubovi
Dnes	11:30	AZ-kvíz
Dnes	12:00	Zprávy ve 12
Dnes	12:20	Předpověď počasí, Sportovní zprávy, Událo...

Přehrát

3.2.4 Detail pořadu

- 1) Informace o pořadu si u právě běžícího pořadu zobrazíte tlačítkem **INFO**. Pro následnou práci s pořadem zůstávají vpravo dole interaktivní funkce.



- 2) Kurzorovým tlačítkem **vlevo** se dostanete na levé menu, kde si volbou *Podobné* můžete zobrazit pořady stejného žánru.



- 3) U některých typů pořadů (především seriálů) se Vám zobrazí i možnost *Epizody*, kde si můžete najít konkrétní díl pořadu.

The screenshot shows the 'Ulice' series page on the selfnet TV interface. The page is divided into several sections:

- Ulice**: Rodinný seriál, Česká republika, 2019
- Epizody**: A list of episodes with their titles, descriptions, and broadcast details. The episodes listed are:
 - Ulice (1840)**: Ulice (1840). Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Nova International HD, St 21. 8., 13:55, 50 min
 - Ulice (1839)**: Ulice (1839). Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Nova International HD, Ut 20. 8., 13:55, 50 min
 - Ulice (1838)**: Ulice (1838). Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Nova International HD, Po 19. 8., 13:55, 45 min
 - Ulice (1837)**: Ulice (1837). Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy. Nova International HD, Pá 16. 8., 13:55, 45 min
- O pořadu**: A section with a red box around the **Epizody** button.
- Podobné**: A section for similar content.



On the right side, there is a promotional banner for 'ULICE' with a 21% discount and the text: „Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy.“ Každý všední den v 18:30 na TV Nova. The banner features an image of a yellow building and a Nova TV logo.

3.2.5 Menu Selfnet TV

Menu Selfnet TV je dostupné po stisknutí tlačítka menu (☰). Zde se Vám zobrazí položky *Program*, *Nahrávky*, *Hledání*, *Skupiny stanic* a *Nastavení*.

3.2.5.1 Program, Nahrávky, Hledání pořadu



1) Prostřednictvím volby *Program* se dostanete do programového průvodce (EPG).

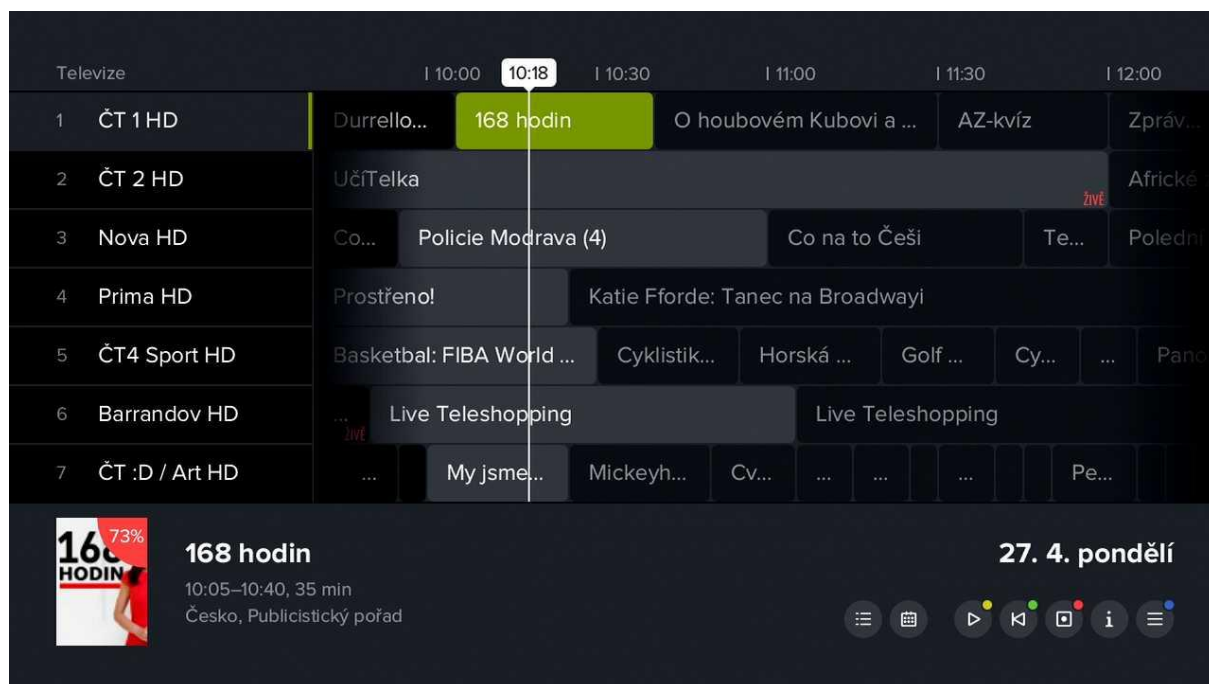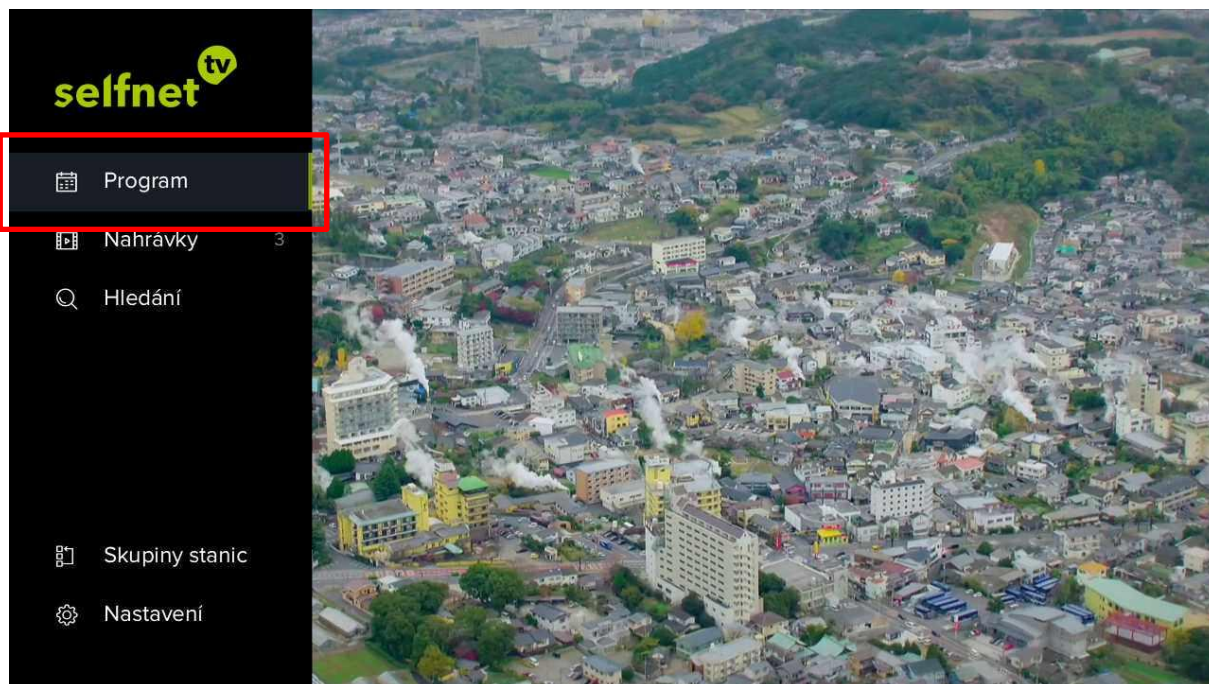

- 2) Prostřednictvím volby *Nahrávky* se dostanete na seznam nahraných pořadů. Zeleně zvýrazněné číslo udává počet uložených pořadů.

U seznamu pořadů je uveden stav nahrávání a počet dní, po které bude nahrávka uložena. Níže je informace o tom, kolik místa zabírají uložené pořady.


Vpravo dole jsou ponechány volby pro následnou práci se seznamem. Seznam si můžete upravit dle Vašich preferencí (řazení podle názvu, data přidání apod.). Dále si pořad můžete pustit, pustit od začátku, smazat ze seznamu, zobrazit jeho detail či další možnosti. Volbu potvrdíte tlačítkem OK nebo tlačítkem příslušné barvy na dálkovém ovladači.

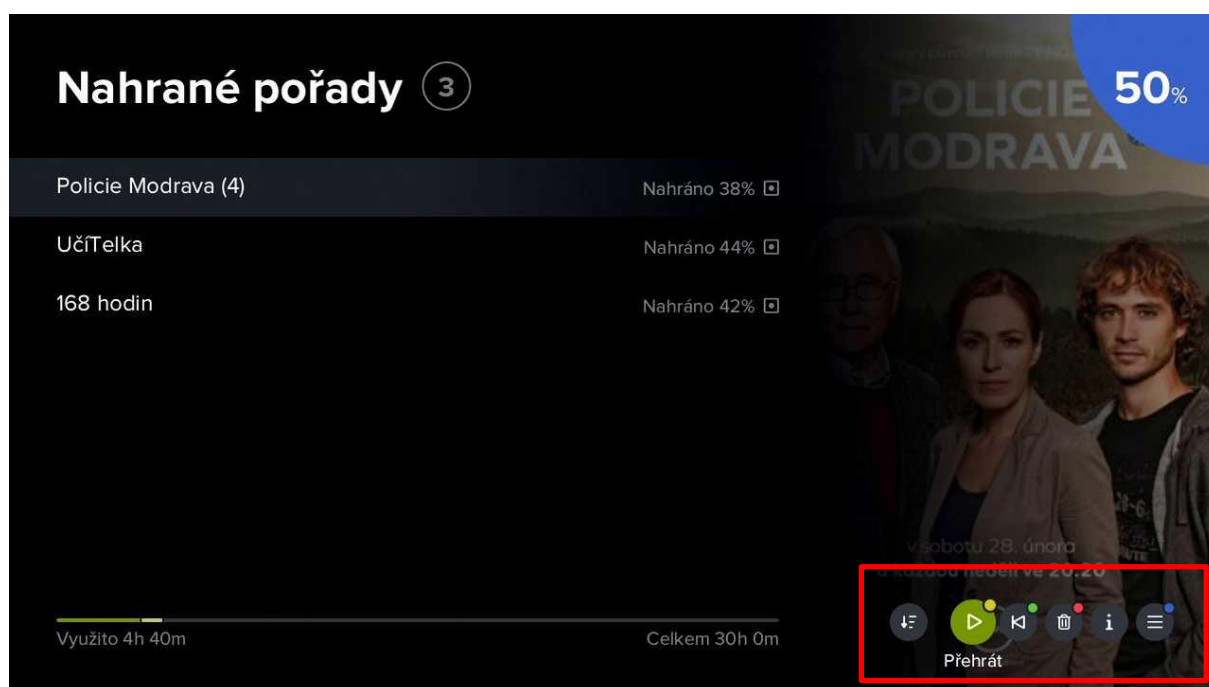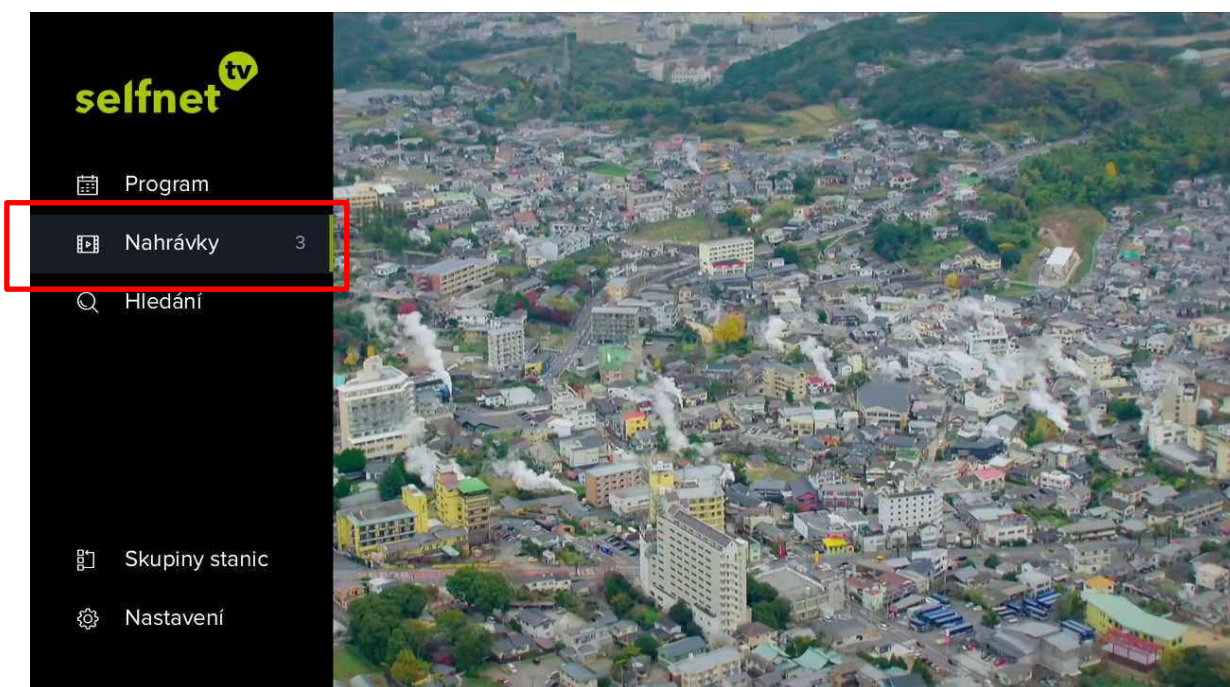

- 3) Díky volbě *Hledání* můžete najít konkrétní pořad v dostupné programové nabídce.



Pomocí klávesnice na obrazovce začnete psát název pořadu (pro pohyb na klávesnici využijte kurzorové klávesy a volbu písmene potvrďte tlačítkem **OK**). Pokud budete chtít napsat číslice nebo vybrané hlásky s diakritikou (šedě zbarvené znaky v pravém horním rohu každého klávesy), podržte na dané číslici/písmenu tlačítko **OK** delší dobu.

Správný název si můžete zkontrolovat v levém horním rohu obrazovky. Pořady se stejným názvem se zobrazí již po třech napsaných znacích. Stiskem tlačítka **Zpět** skryjete klávesnici a kurzorovými tlačítky si vyberete konkrétní pořad.

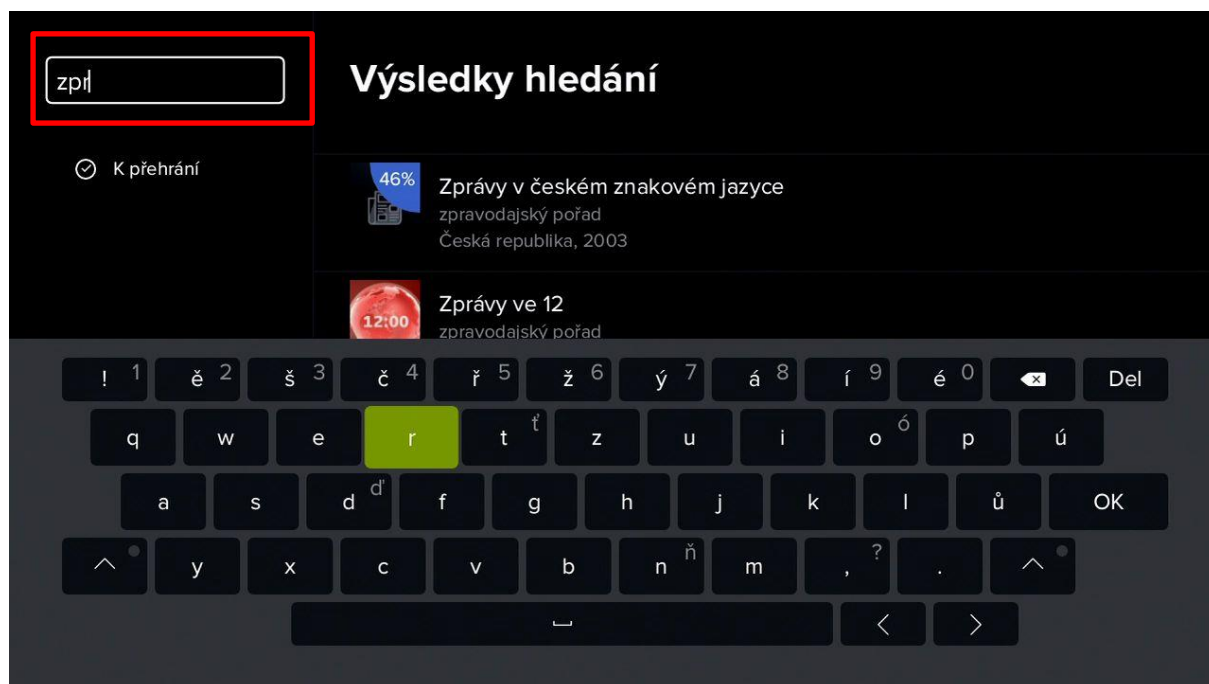


3.2.5.2 Nastavení uživatele


- 1) Díky volbě *Nastavení uživatele* můžete nastavit jazyk aplikace, preferované pořadí audia a titulků, zpoždění číselné volby a PIN kód.

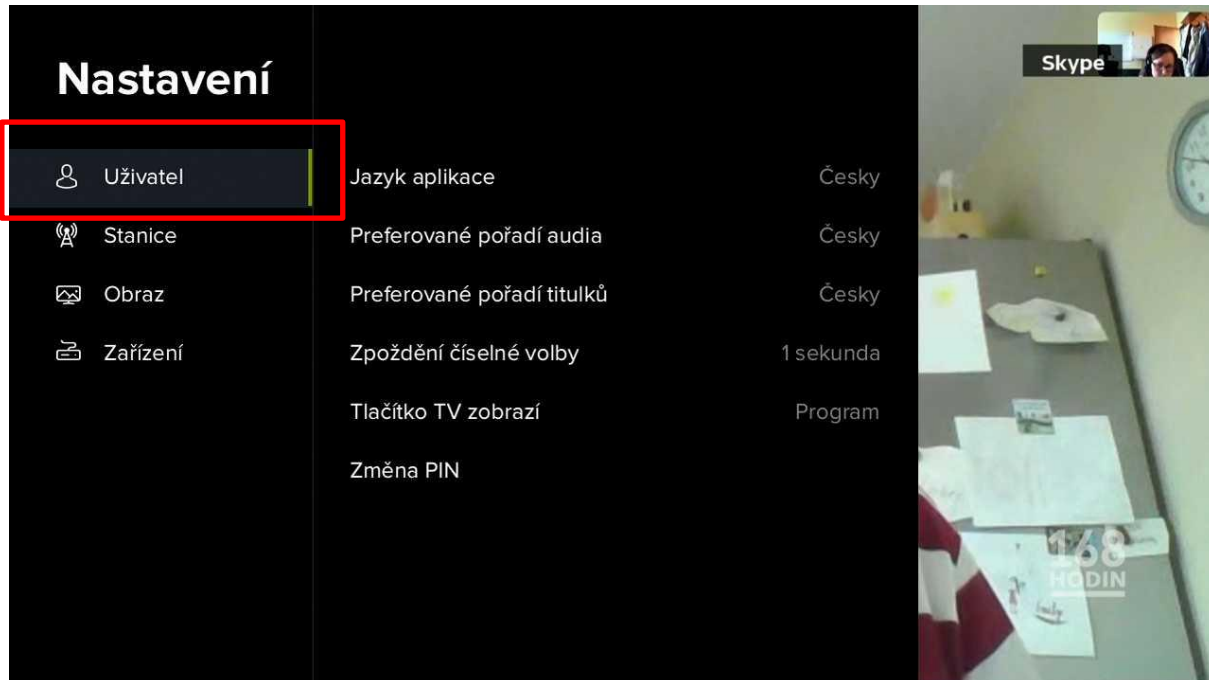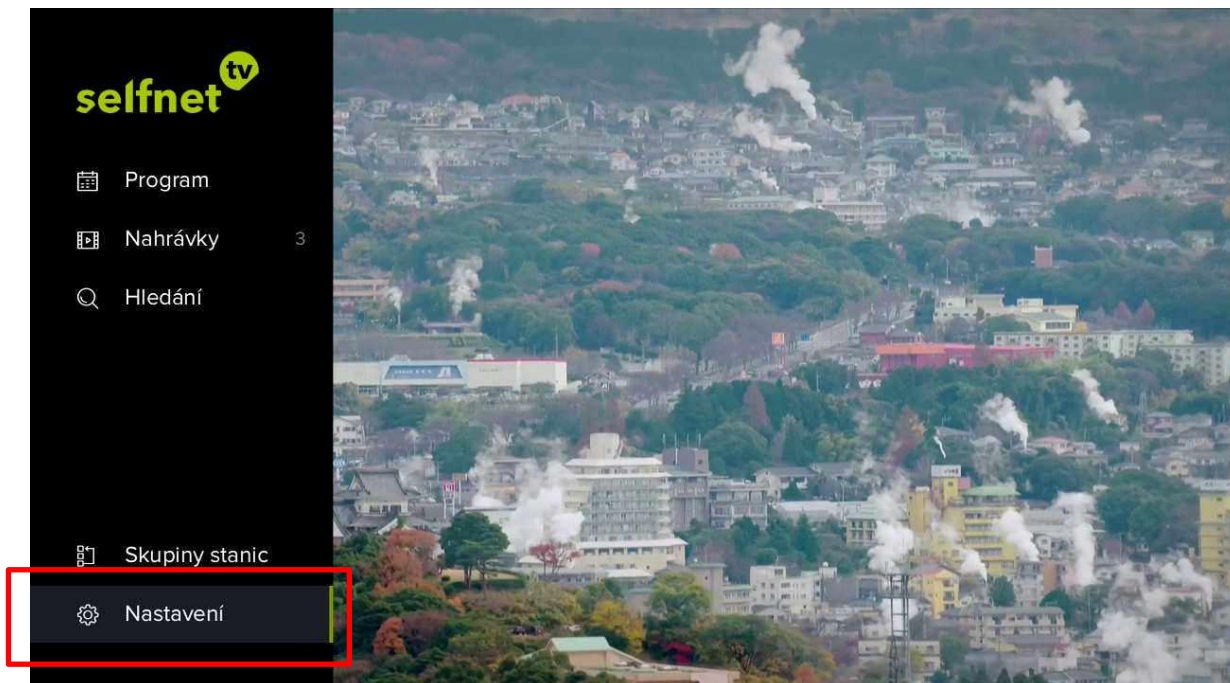


2) V podsekcí Jazyk aplikace si můžete zvolit jazyk veškerých popisků v aplikaci.

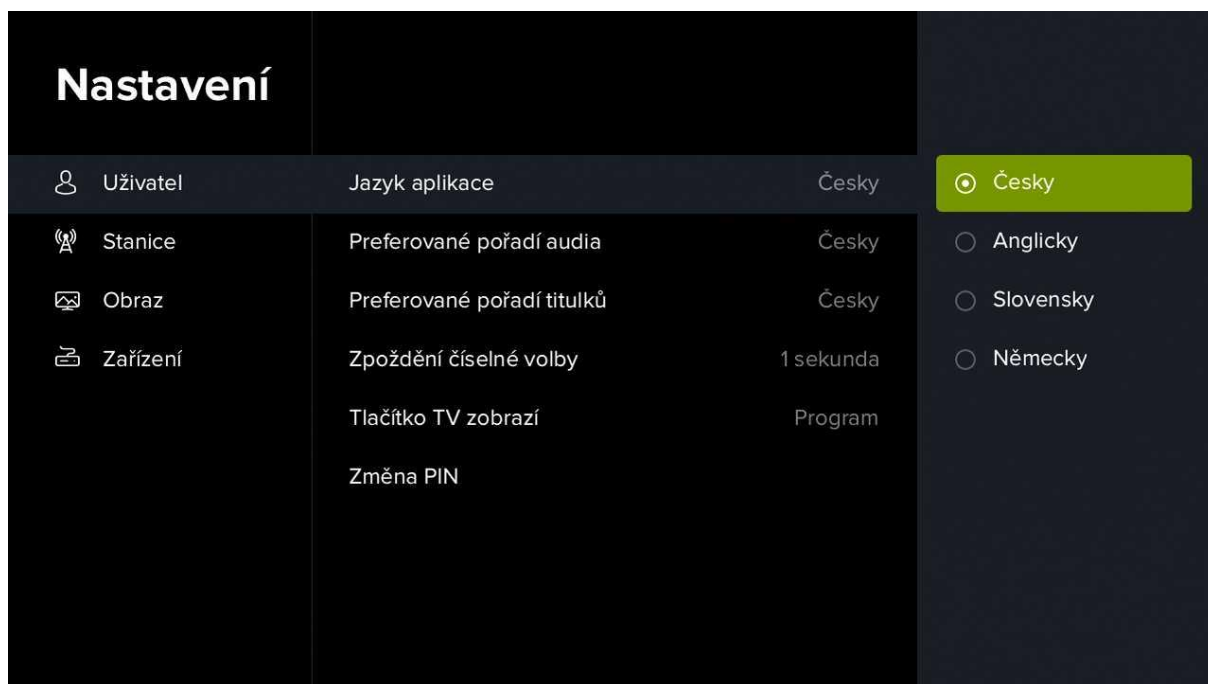


3) V podsekcí Preferované pořadí audia si můžete zvolit, jaká zvuková stopa pořadu bude primárně aktivní.

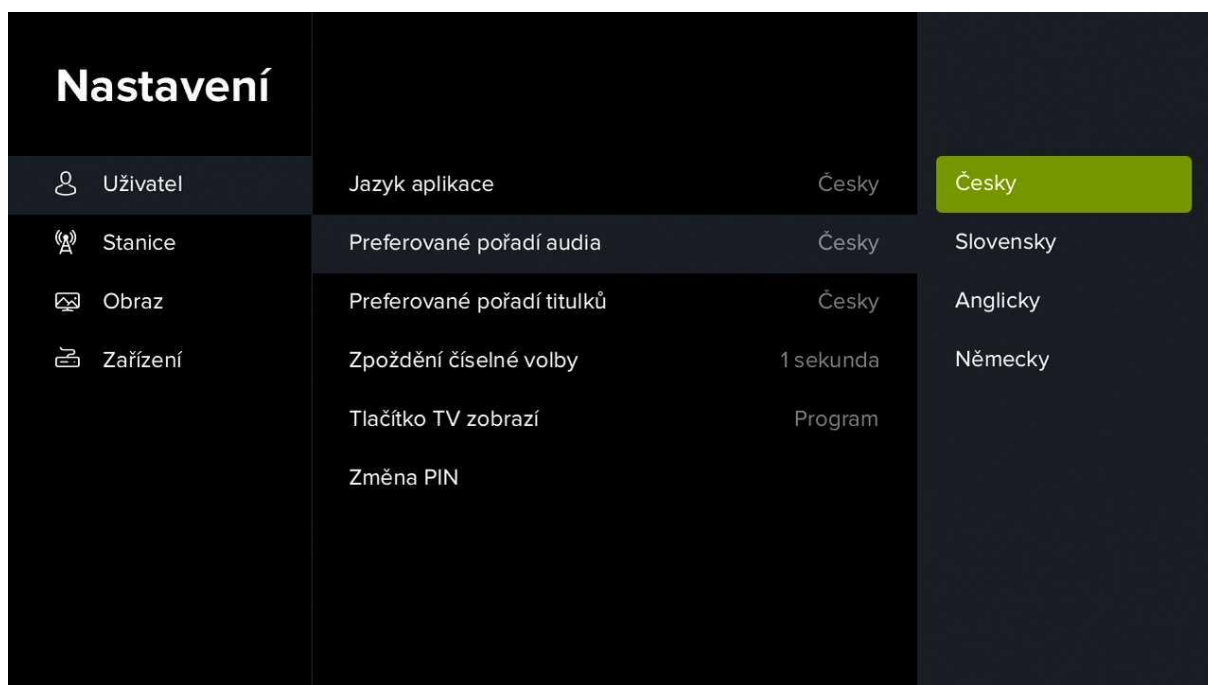


- 4) V podsekcí Preferované pořadí titulků si můžete zvolit, jaké titulky se Vám budou zobrazovat přednostně (pokud jsou k dispozici).

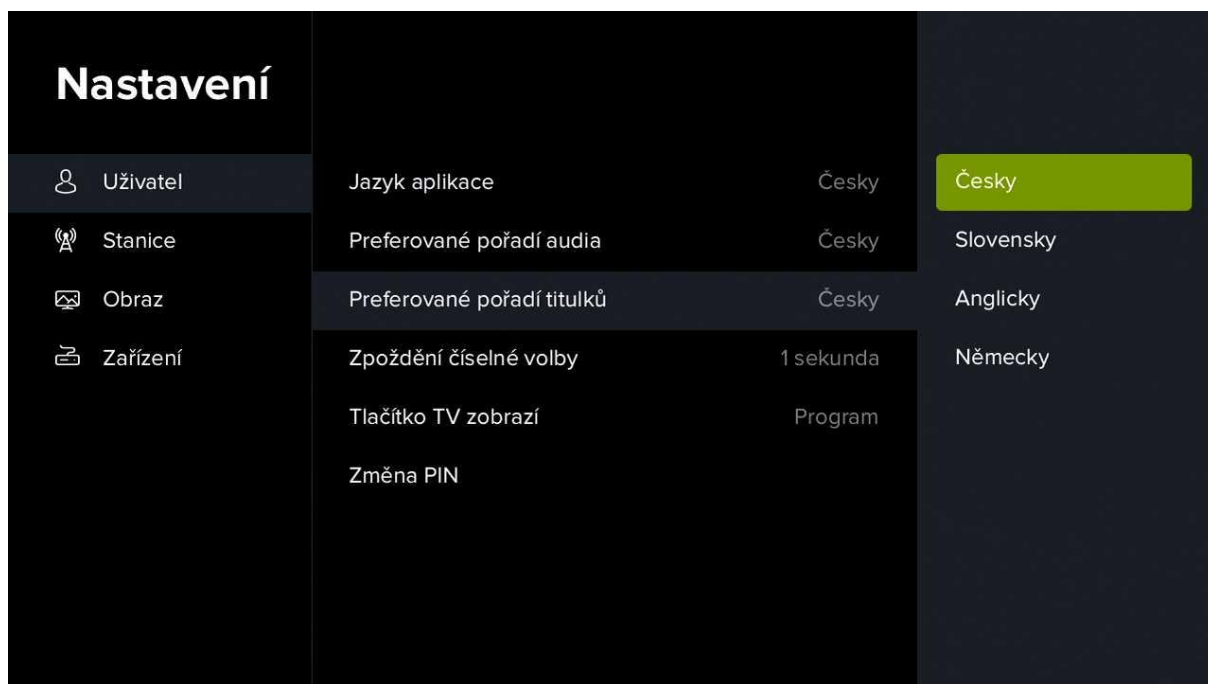


- 5) V podsekcí Zpoždění číselné volby si můžete nastavit prodlevu v zobrazení požadovaného kanálu po zadání číselné volby na dálkovém ovladači.

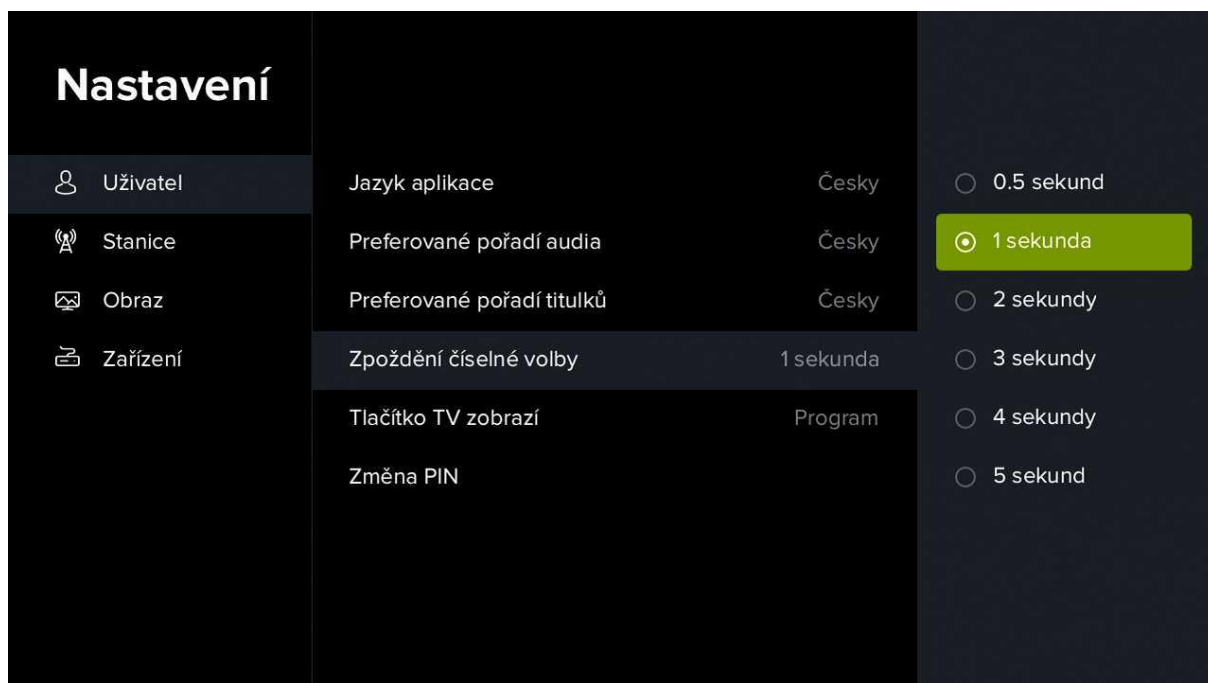

- 6) V podsekcí Tlačítko TV zobrazí si lze nastavit funkci tlačítka **TV** na dálkovém ovladači. Vybrat můžete mezi zobrazením elektronického programového průvodce (EPG) nebo zobrazením předchozích a následujících pořadů na konkrétním kanálu.

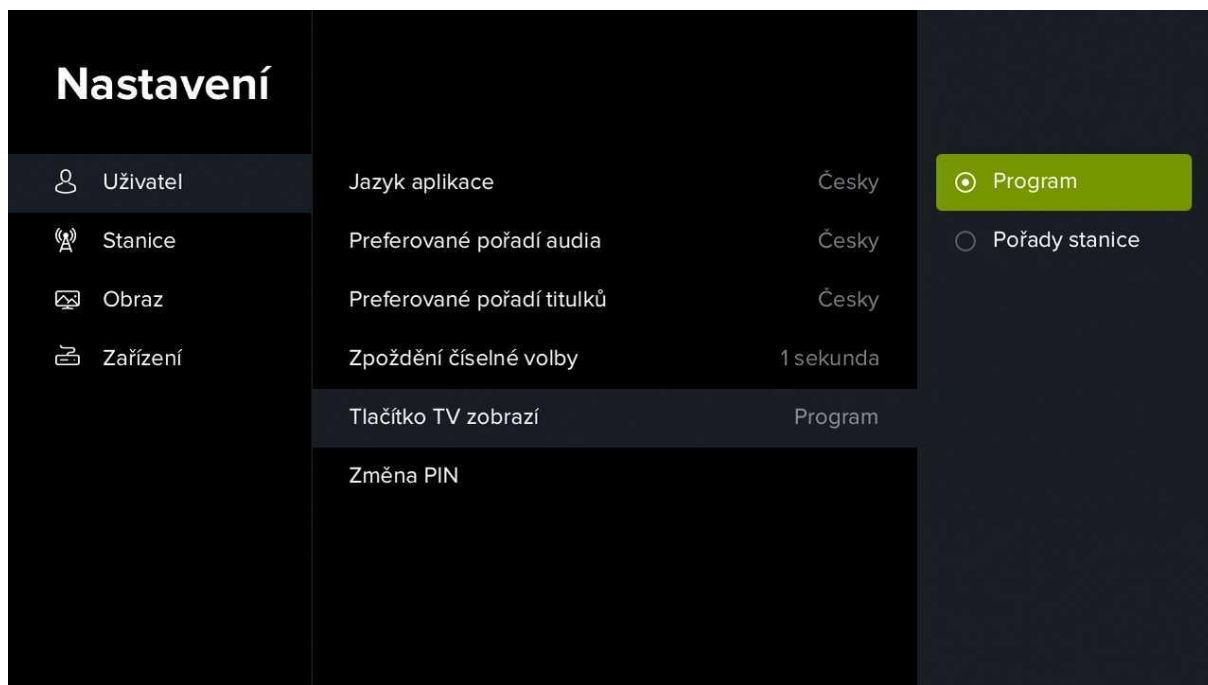


- 7) V podsekcí Změna PIN můžete nastavit PIN pro zpřístupnění zamčených kanálů.

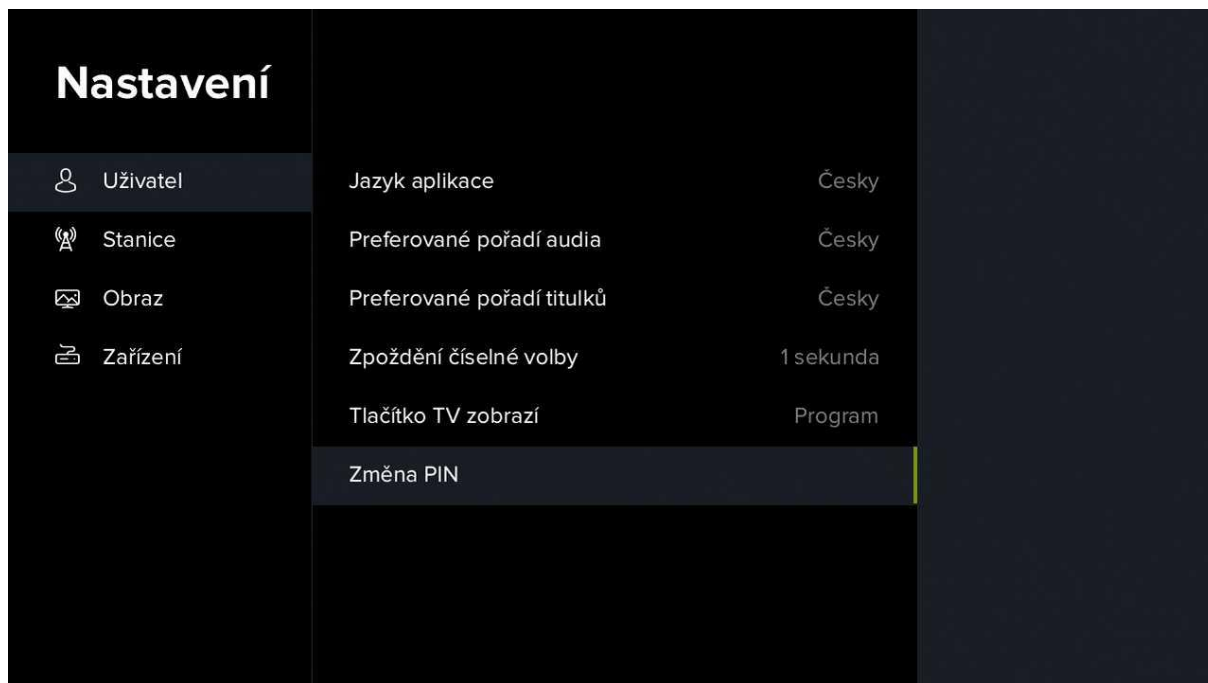


3.2.5.3 Nastavení stanic


- 1) Prostřednictvím *Nastavení stanic* můžete nastavit skupiny stanic, hledání v zamčených stanicích a zamykání stanic.

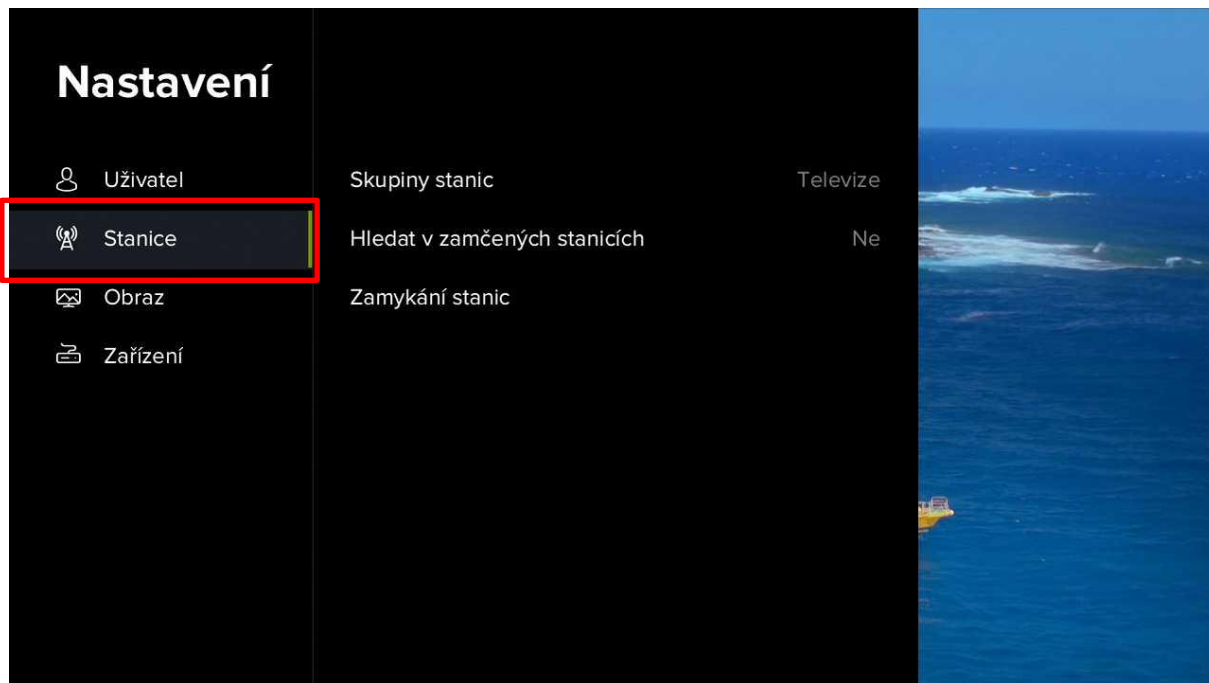


- 2) V podsekcí Skupiny stanic si můžete upravit pořadí jednotlivých kanálů a upravit stávající (nebo vytvořit vlastní) seznam kanálů (prostřednictvím odkazu *Editace skupin*).

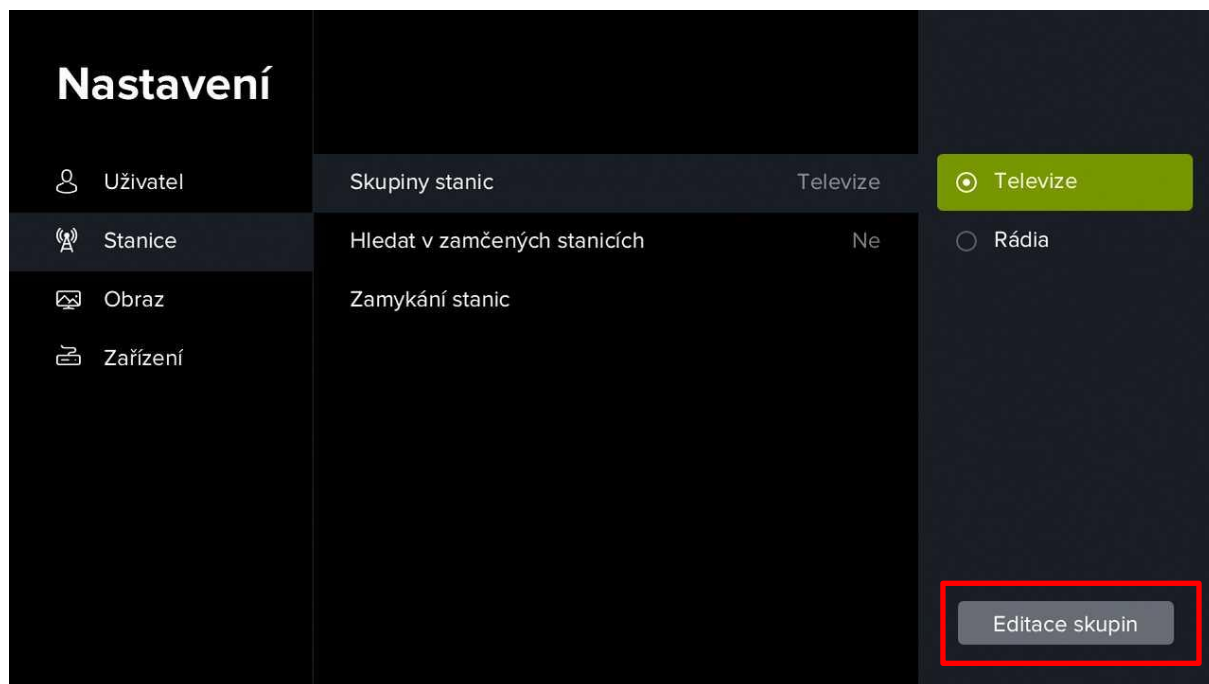


- 3) Ve skupinách kanálů se Vám zobrazí aktuální seznamy s dostupnými kanály. Seznamy *Televize* a *Rádía* jsou nastavena systémově, nelze je odstranit.

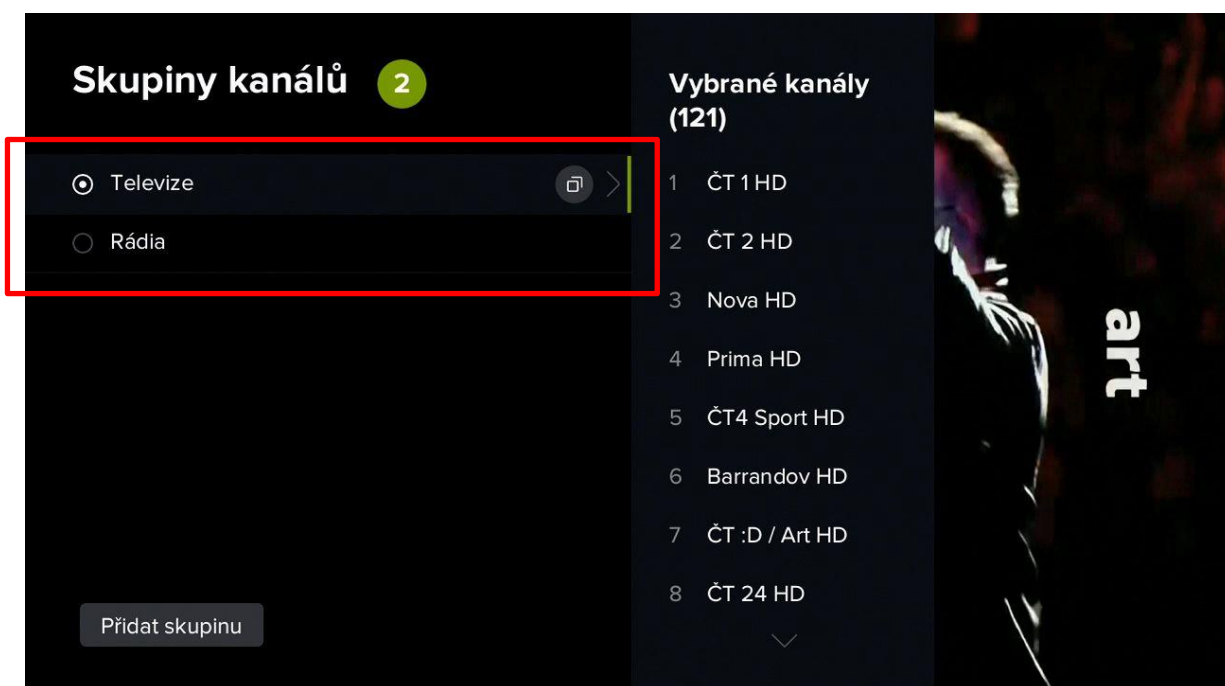


- 4) Pokud si přejete změnit pořadí kanálů, přejděte přes kurzorové tlačítko **vpravo** do seznamu dostupných kanálů.

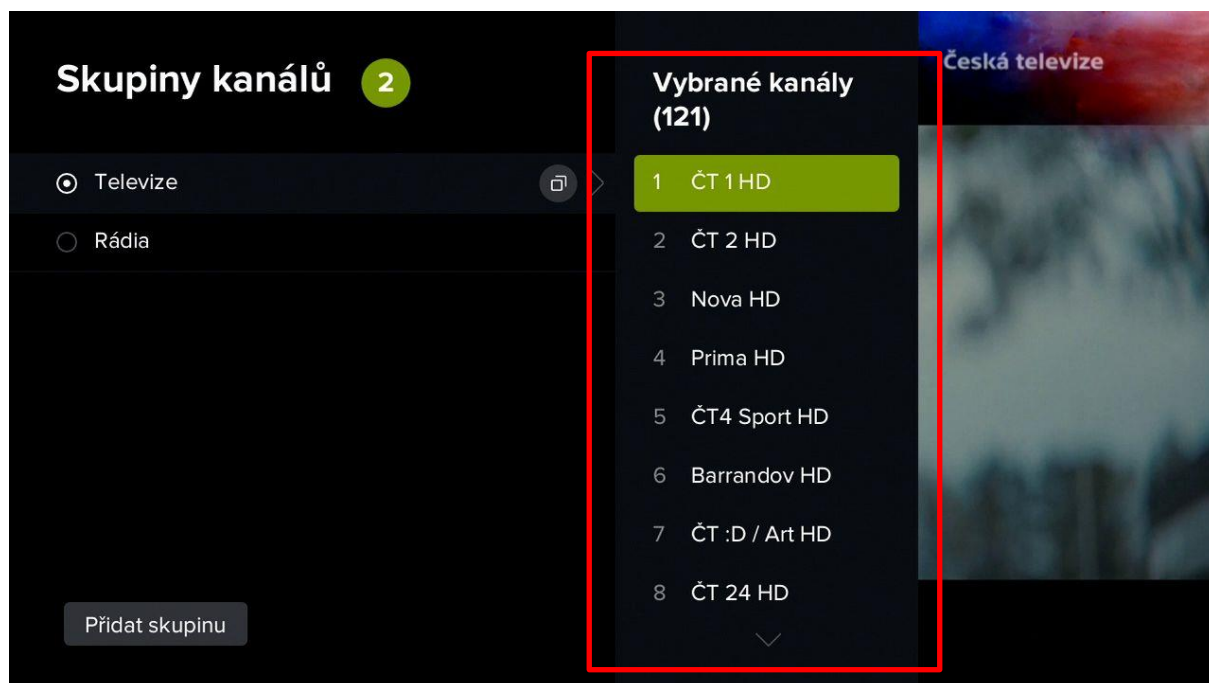


- 5) Kurzorovými tlačítky **nahoru/dolů** přejděte na kanál, jehož pořadí chcete upravit a stiskněte tlačítko **OK**. U daného kanálu se poté zobrazí drobný příznak pro posun v nabídce.

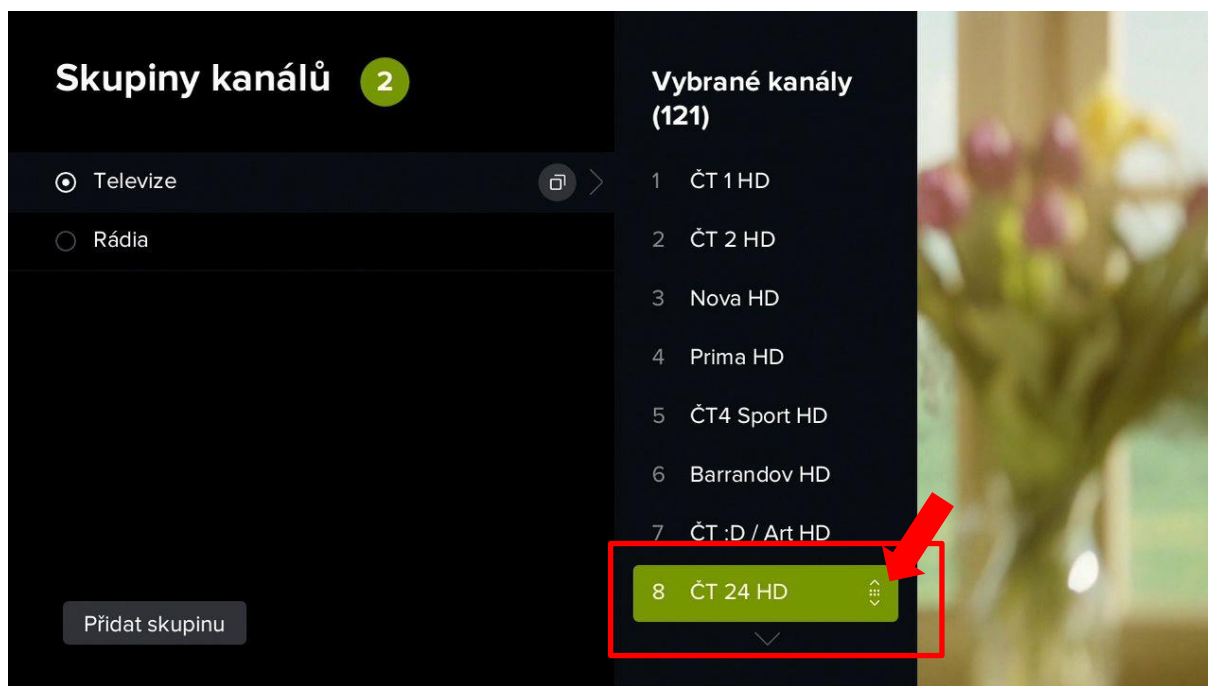


- 6) Nyní pomocí kurzorových tlačítek **nahoru/dolů** přesuňte kanál na požadovanou pozici volbu potvrďte tlačítkem **OK**. Tímto způsobem můžete změnit pořadí všech dostupných kanálů.

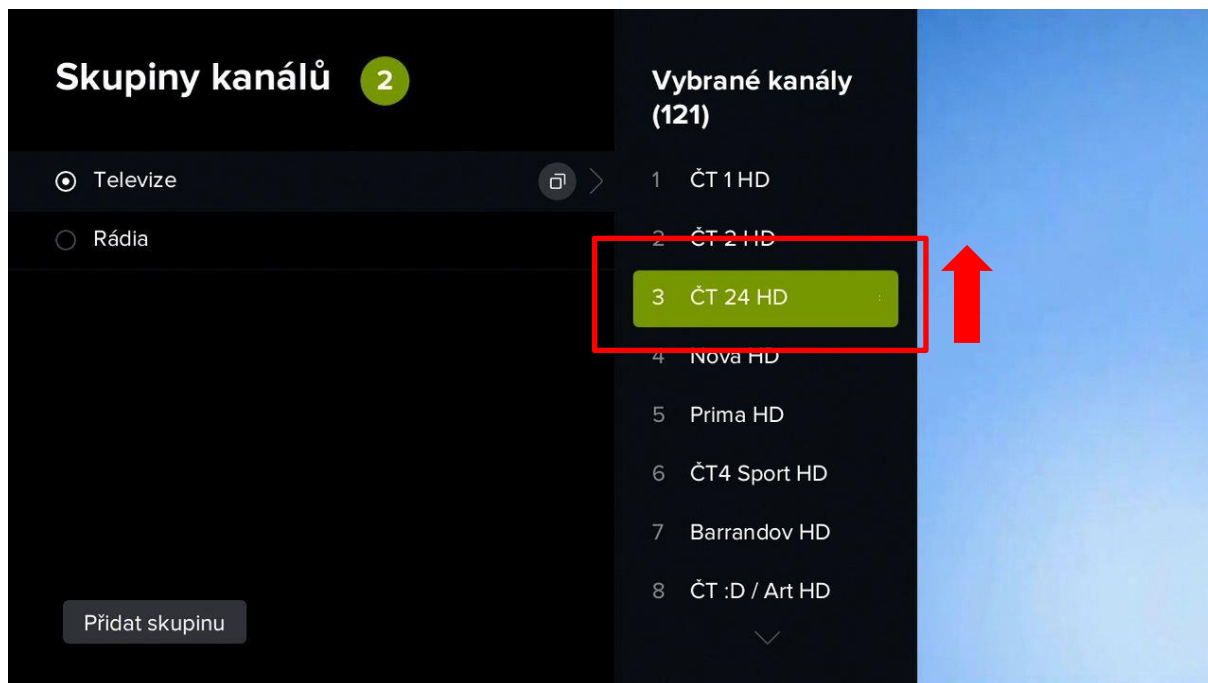



- 7) Po stisknutí tlačítka **Zpět** nebo po přesunu do seznamu skupin stanic Vás aplikace požádá o potvrzení změn. Seznam uložíte volbou *Ano*.

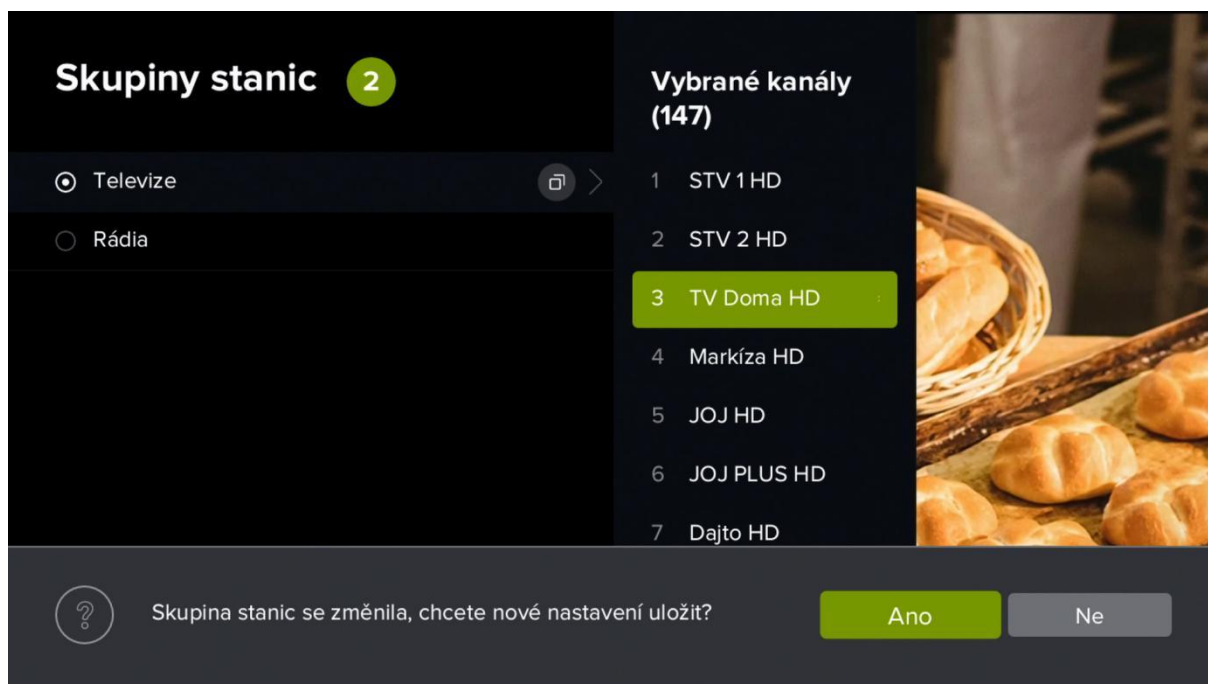


- 8) Pokud si chcete vytvořit seznam dle Vašich preferencí, přejděte kurzorovými tlačítky na možnost *Přidat skupinu*.

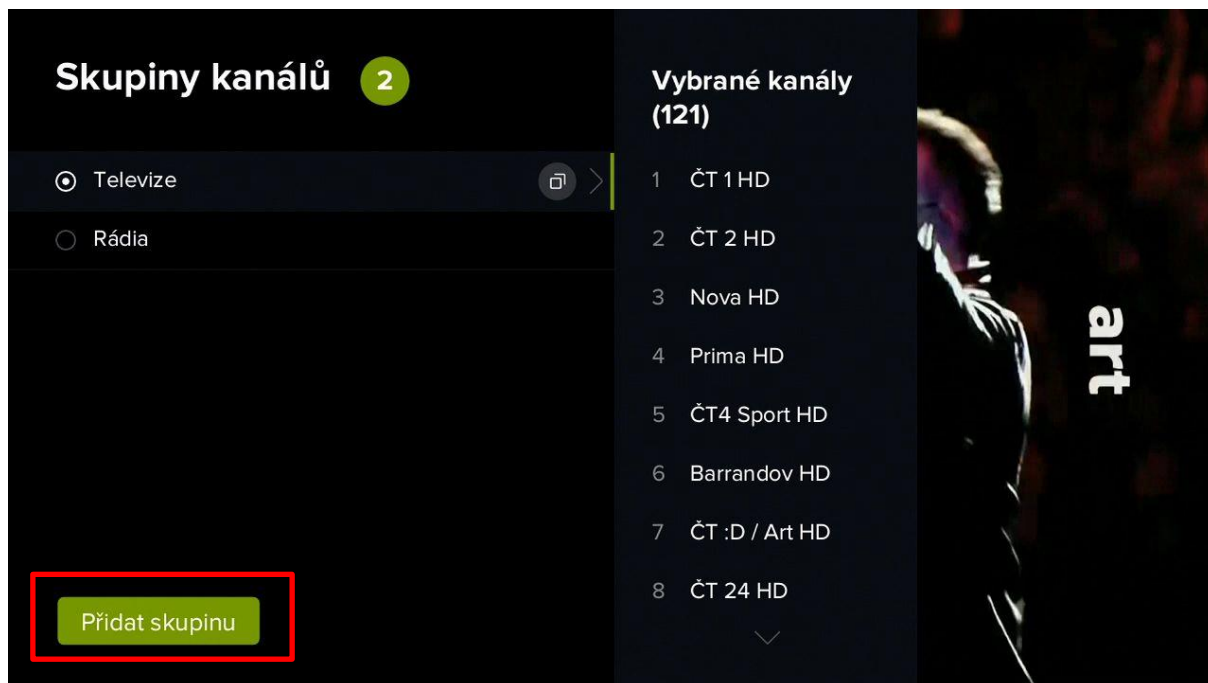


- 9) Zadejte název vlastní skupiny kanálů a potvrďte jej tlačítkem **OK**. O vytvoření vlastní skupiny budete informováni hláškou.

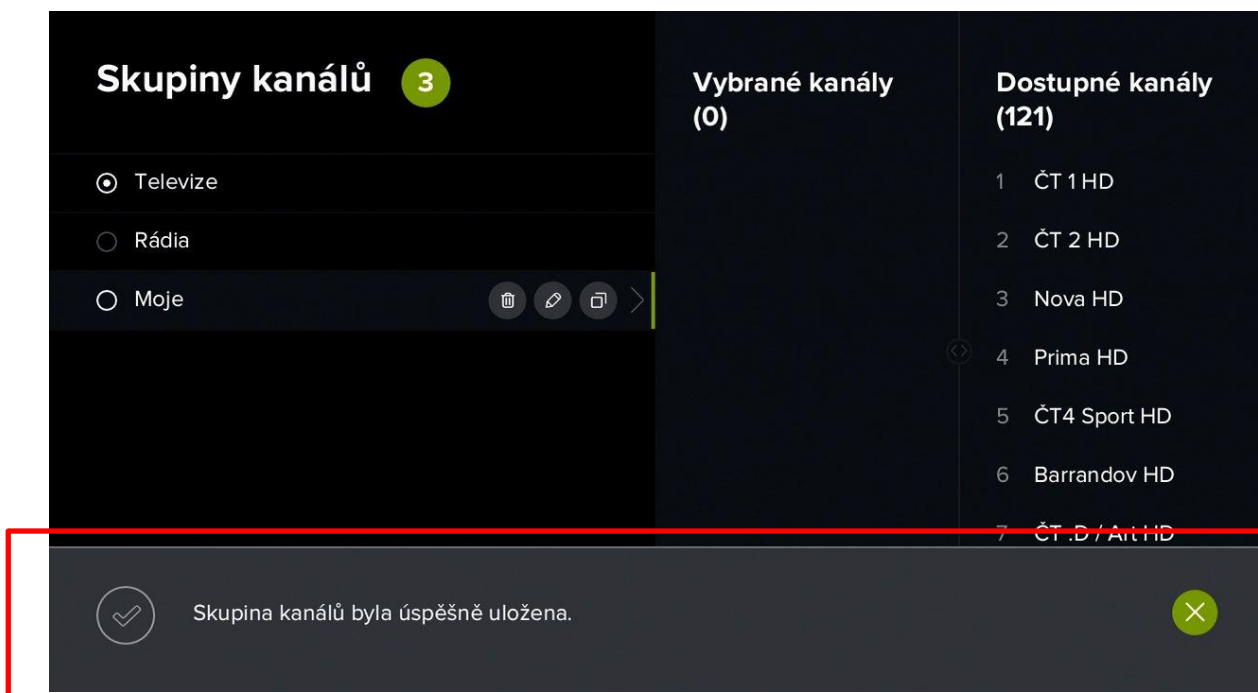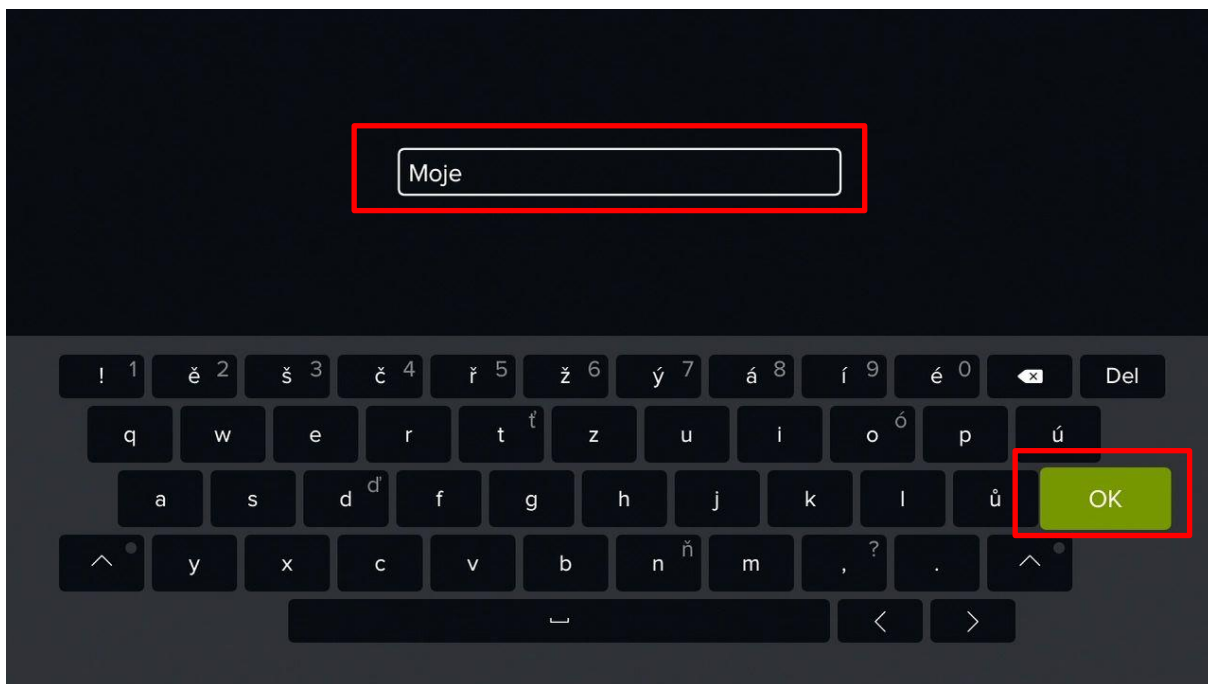


10) V seznamu kanálů se zobrazí Vámi vytvořený seznam. Nyní přejděte kurzorovým tlačítkem vpravo na dostupné kanály v levé části obrazovky. Vyberte si kanál, který chcete do seznamu přidat a stiskněte tlačítko **OK**. Kanál se poté přidá do Vašeho seznamu. Tímto způsobem můžete přidat další požadované kanály.

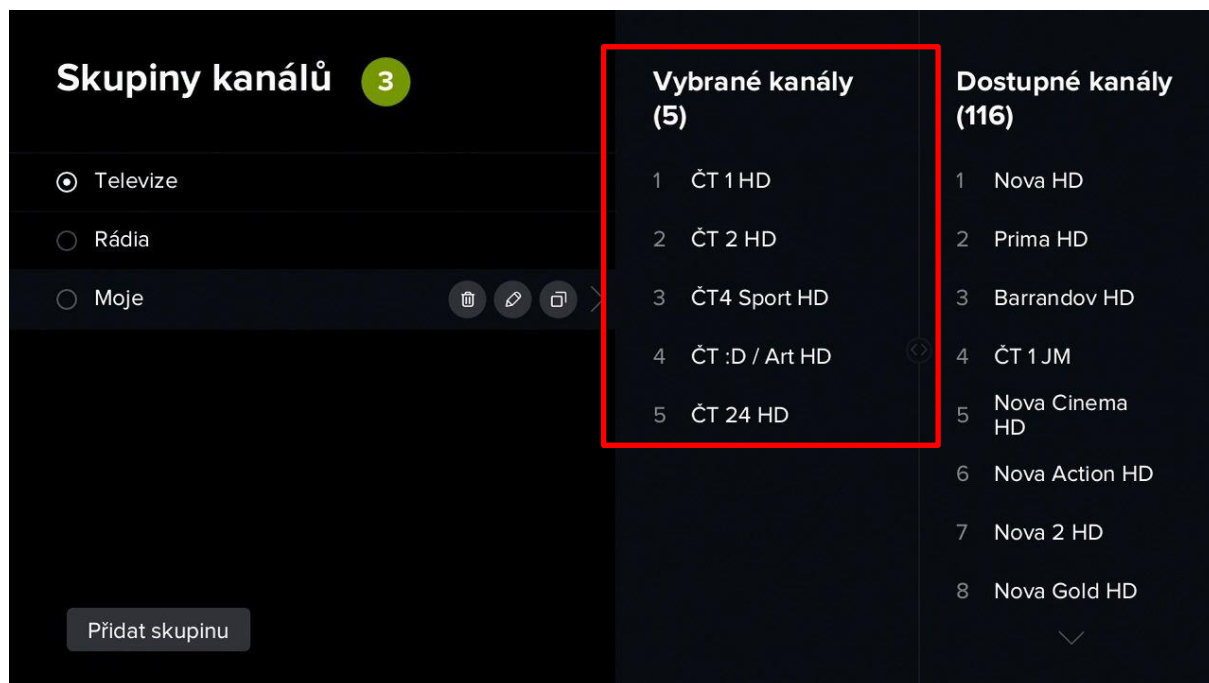

11) Pokud jste s vytvořeným seznamem spokojeni, stiskněte na ovladači tlačítko **Zpět**. Aplikace se Vás zeptá na uložení seznamu, které potvrdíte volbou **Ano**. Uložení bude potvrzeno hláškou.

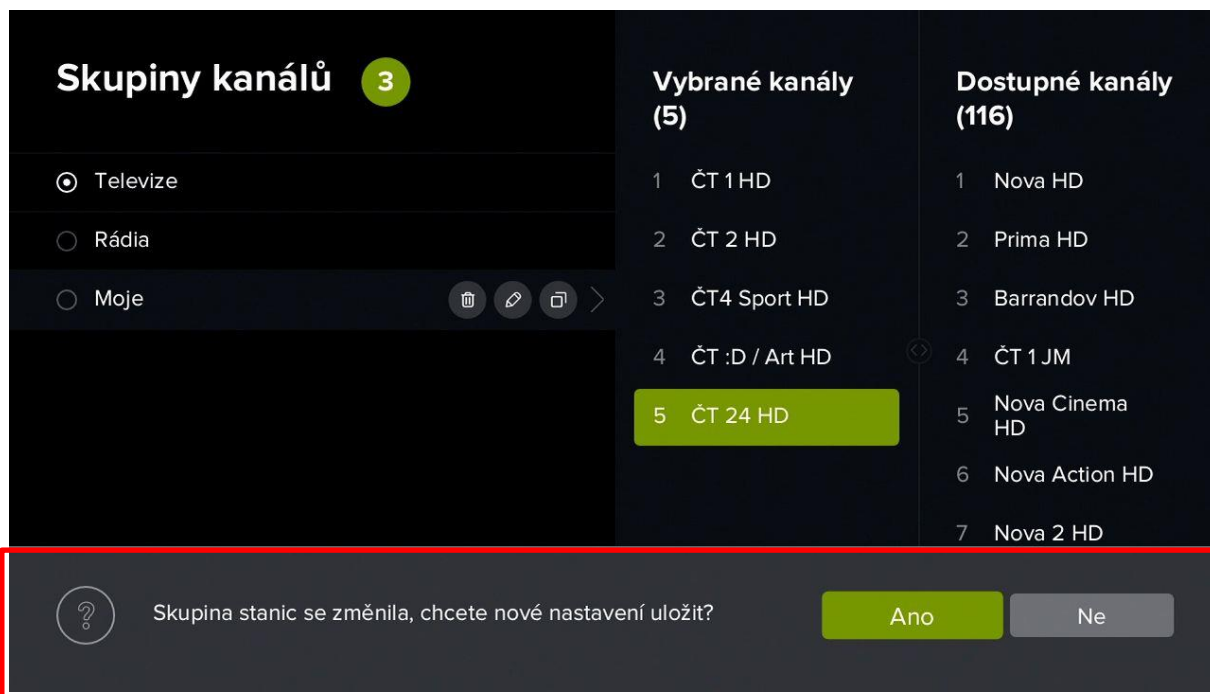


The screenshot shows the 'Skupiny kanálů' (Channel Groups) screen with 3 groups. The 'Moje' (My) group is selected. The 'Vybrané kanály' (Selected Channels) list contains 5 channels, with 'ČT 24 HD' highlighted. The 'Dostupné kanály' (Available Channels) list contains 116 channels, with the first 7 listed: Nova HD, Prima HD, Barrandov HD, ČT 1 JM, Nova Cinema HD, Nova Action HD, and Nova 2 HD. A red box highlights a confirmation dialog box at the bottom with the text: 'Skupina stanic se změnila, chcete nové nastavení uložit?' (Channel group has changed, do you want to save the new settings?). The dialog has 'Ano' (Yes) and 'Ne' (No) buttons.

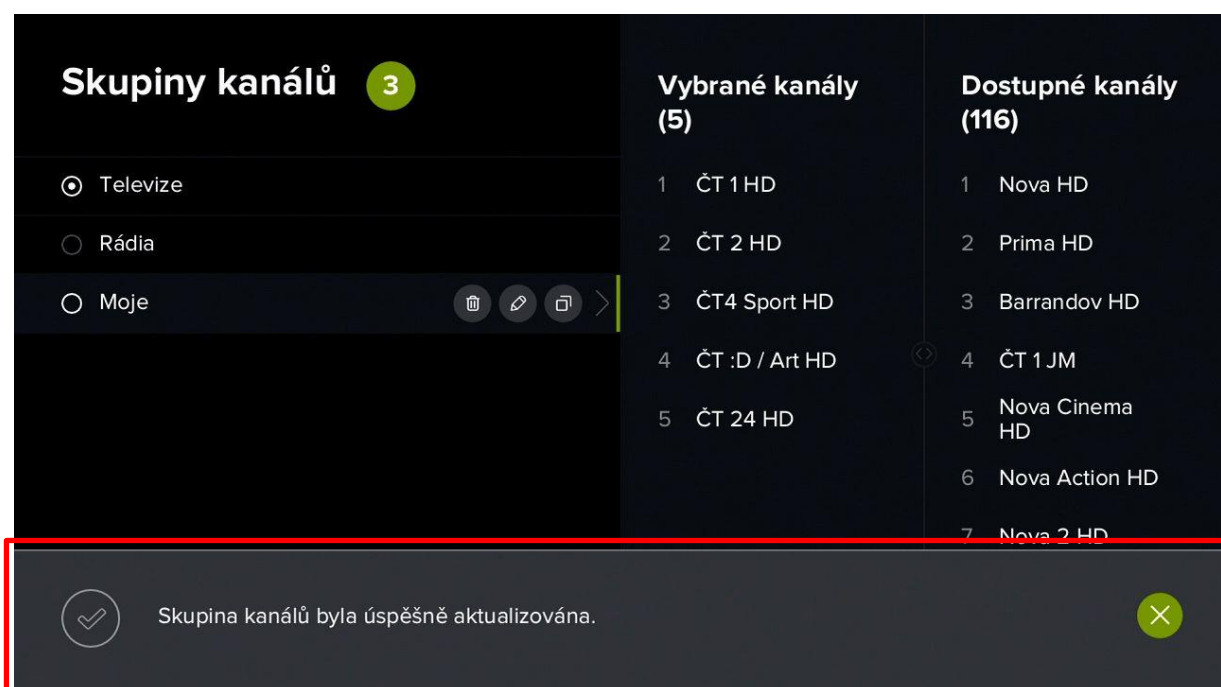


The screenshot shows the same 'Skupiny kanálů' screen as above. A red box highlights a success message at the bottom: 'Skupina kanálů byla úspěšně aktualizována.' (Channel group was successfully updated). The message includes a checkmark icon on the left and a close 'X' icon on the right.


- 12) S uloženým seznamem kanálů můžete dále pracovat – lze jej smazat, změnit jeho název nebo zkopírovat do nového seznamu kanálů. Stejně tak můžete měnit i pořadí kanálů (způsobem popsáním výše). Mezi jednotlivými volbami opět přepínáte pomocí kurzorových tlačítek, volbu potvrzujete tlačítkem **OK**.

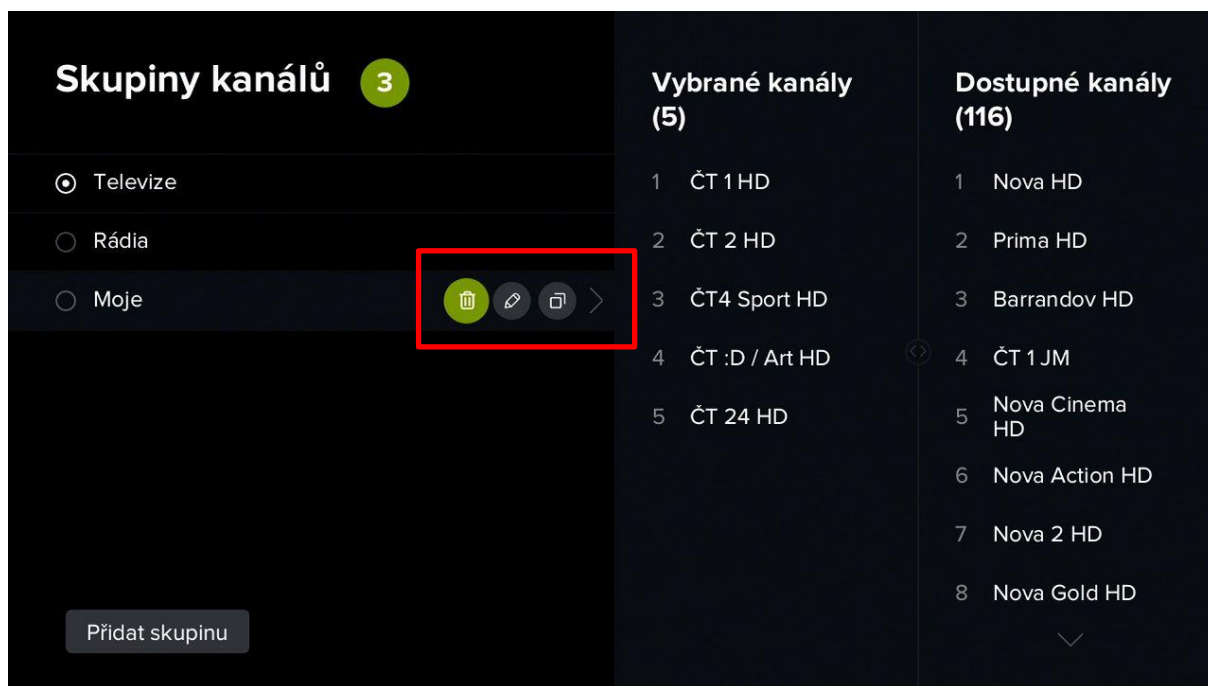

- 13) V podsekcí Hledat v zamčených stanicích můžete nastavit, zdali se Vám ve výsledcích vyhledávání zobrazí i pořady ze zamčených kanálů.

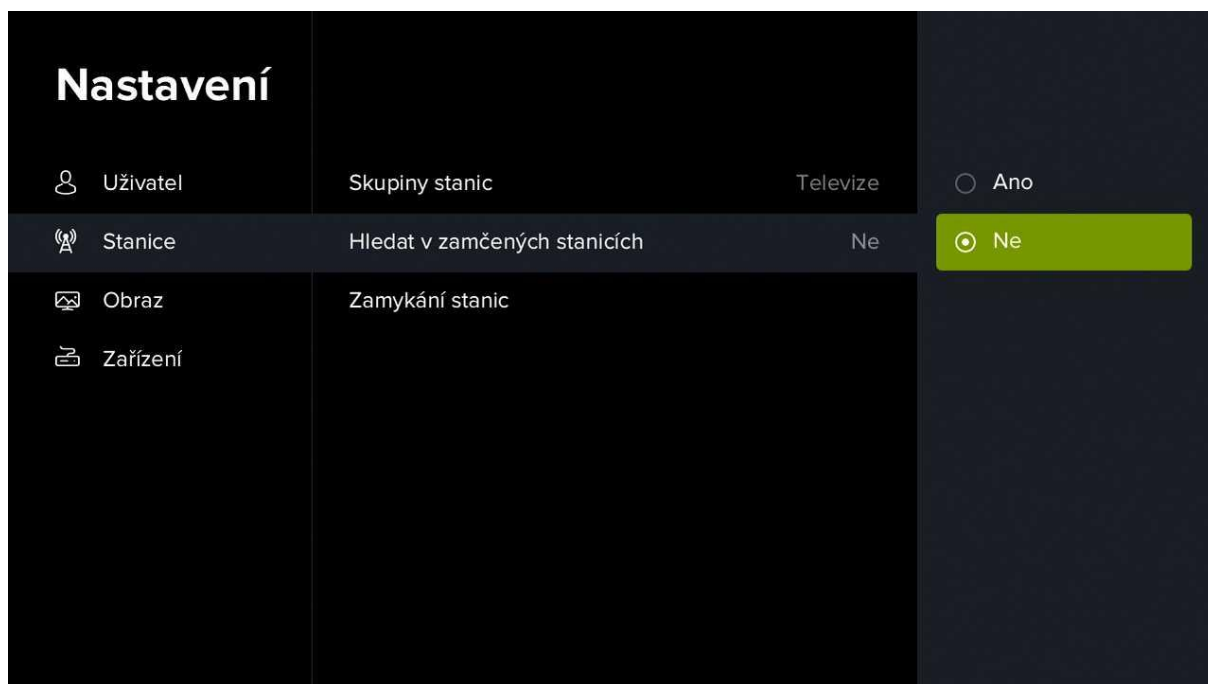


14) V podsekcí Zamykání stanic můžete nastavit kanály, které bude možné sledovat pouze po zadání PIN kódu.

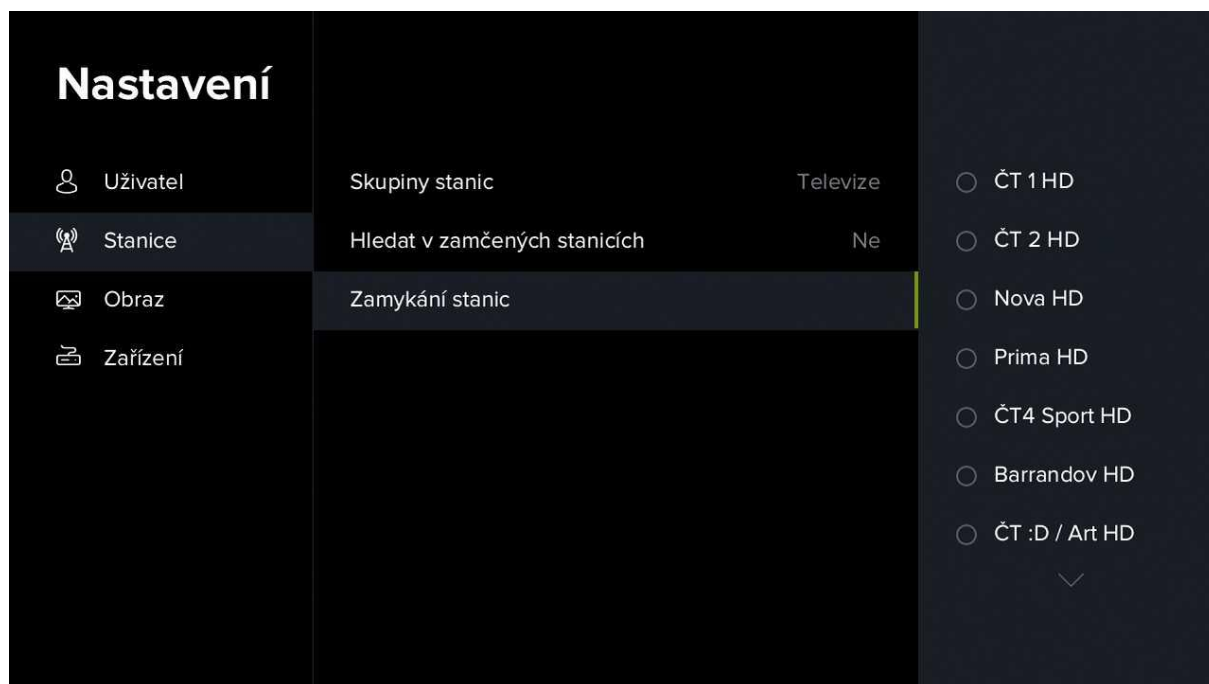


3.2.5.4 Nastavení obrazu


- 1) V rámci *Nastavení obrazu* můžete nastavit režim video výstupu, poměr stran, přizpůsobení obrazu, skrytí OSD (ovládacích prvků) a související pořady.

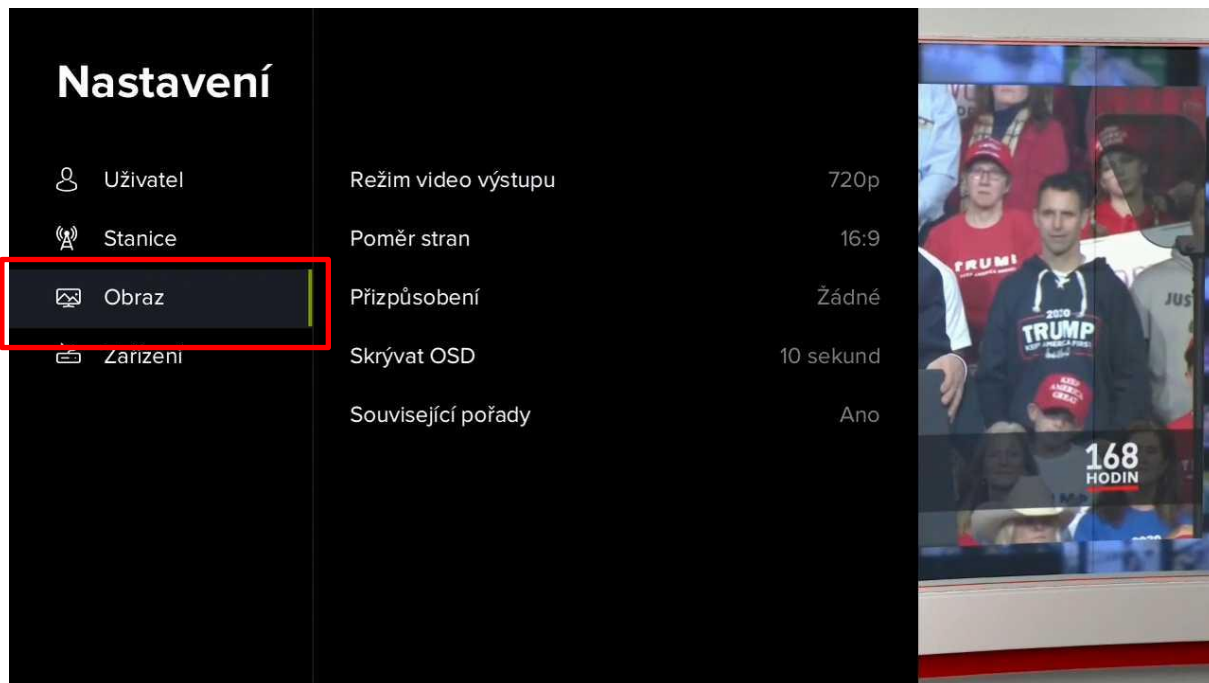


- 2) V podsekcí *Režim video výstupu* můžete nastavit kvalitu obrazu. Doporučujeme vybrat mezi režimem 720p a 1080p (v závislosti na typu televizoru, uhlopříčce televizoru a Vaší vzdálenosti od televizoru může výstup 720p zajistit lepší dojem z obrazu). *Toto nastavení se týká pouze připojení set-top-boxu prostřednictvím HDMI kabelu.*

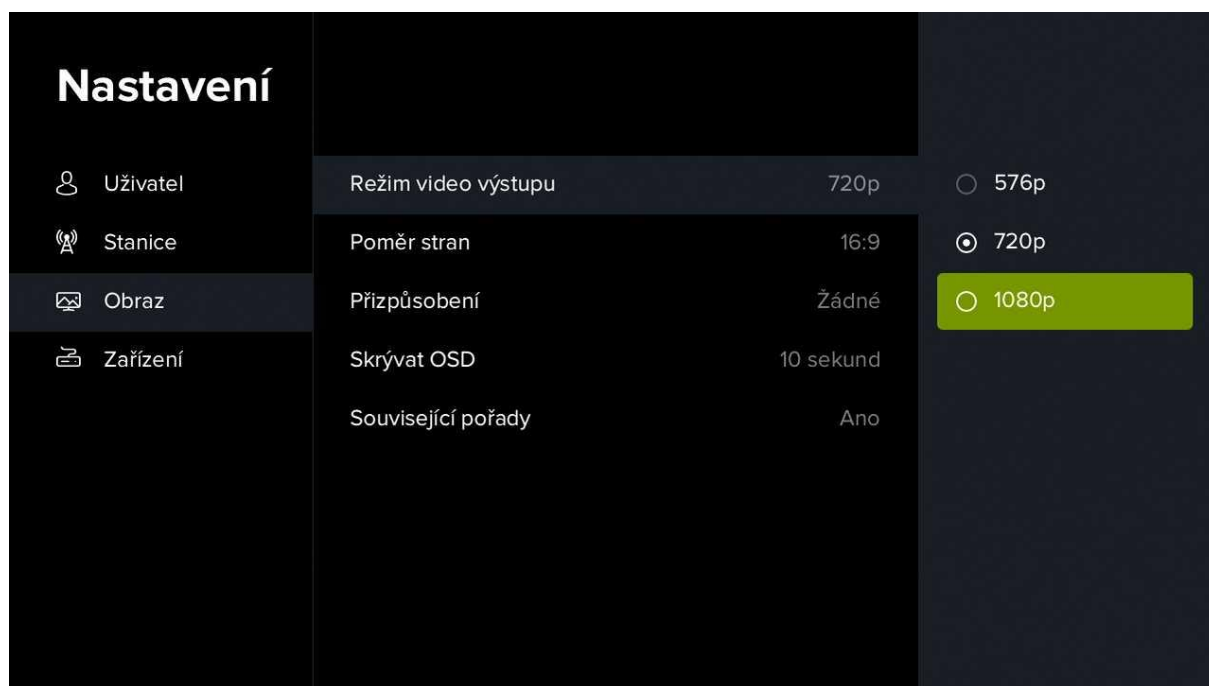


- 3) V podsekcí Poměr stran můžete nastavit poměr stran obrazu. Doporučujeme ponechat poměr 16:9.

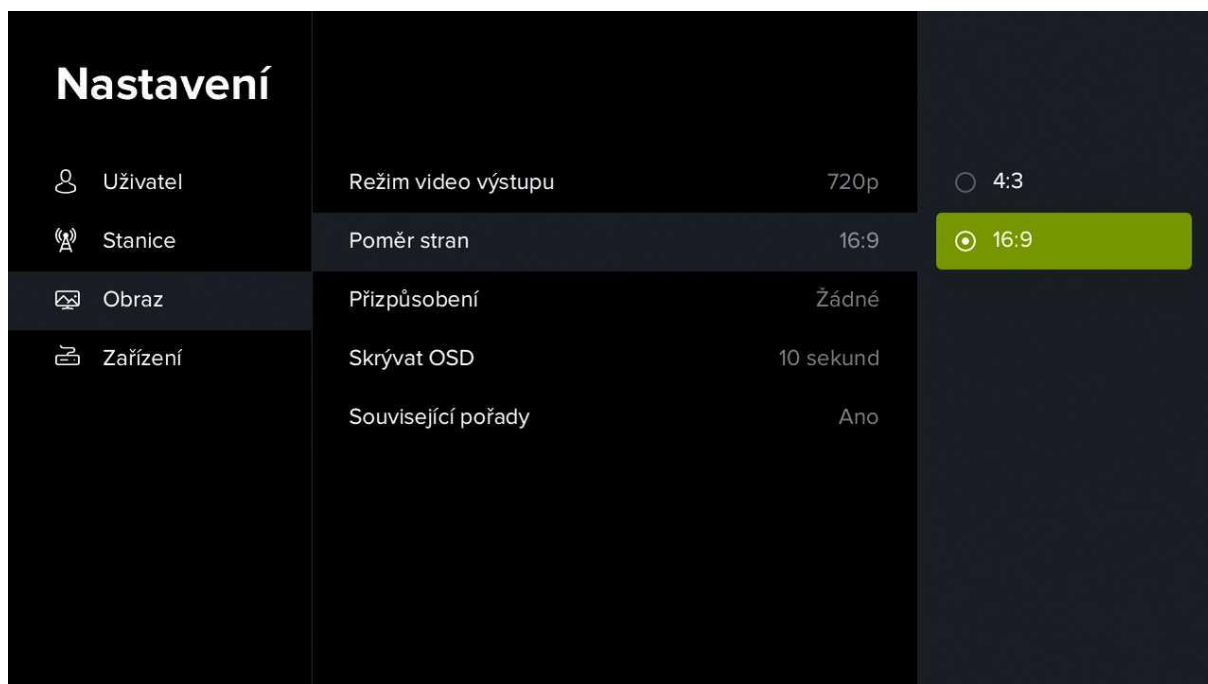


- 4) V podsekcí Přizpůsobení můžete nastavit přizpůsobení obrazu. Doporučujeme ponechat možnost Žádné.

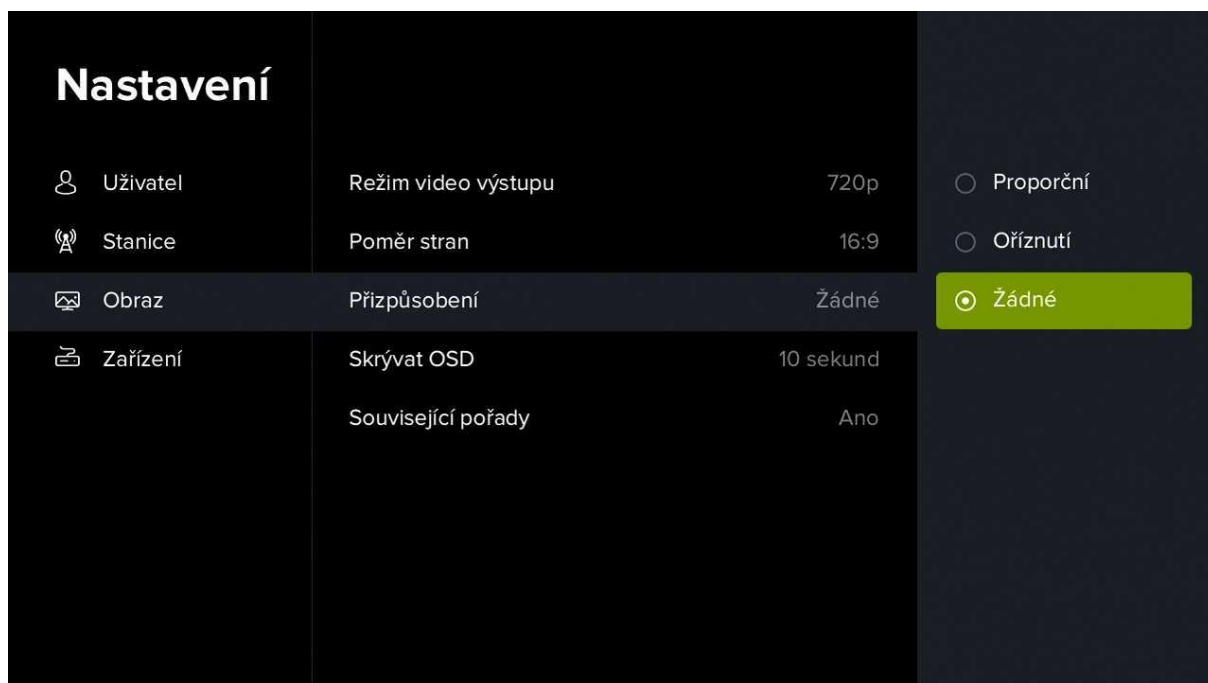

- 5) V podsekcí Skrývat OSD můžete nastavit, za jakou dobu se má vypnout zobrazení ovládacích prvků (např. posuvník, náhled pořadu, ikony, doprovodné texty apod.).

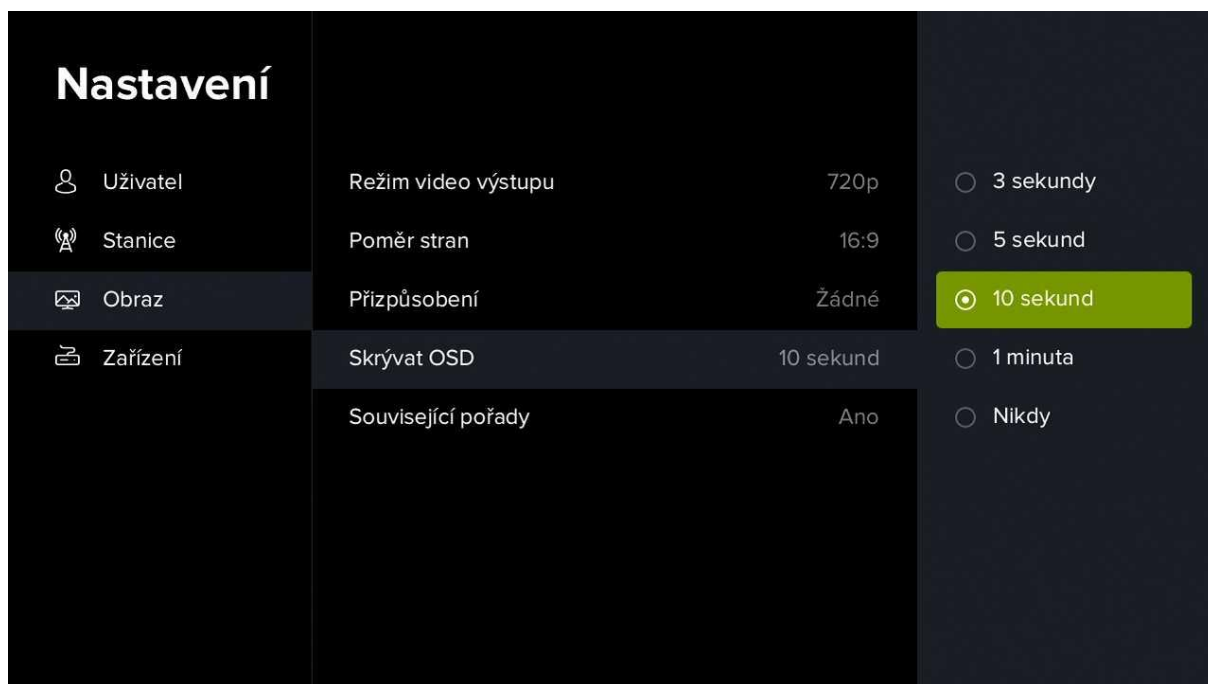


- 6) V podsekcí Související pořady si můžete nastavit zobrazení souvisejících pořadů.

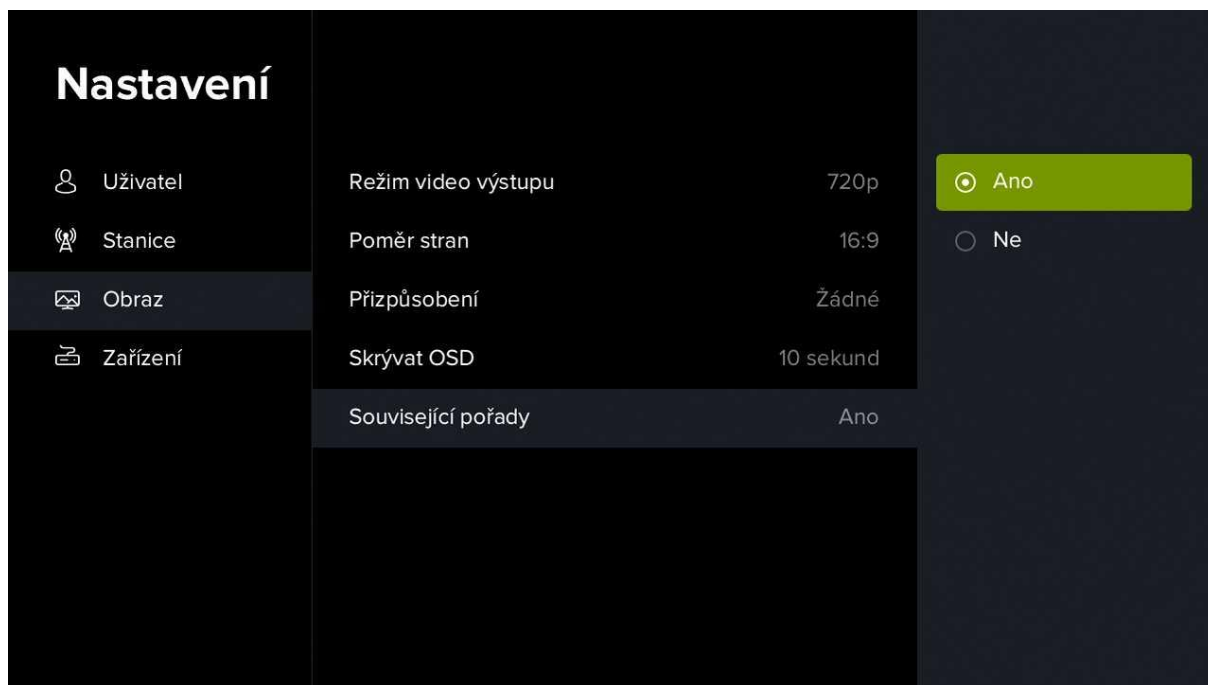


3.2.5.5 Nastavení zařízení


- 1) V rámci *Nastavení zařízení* můžete zobrazit informace o zařízení, nastavit automatické vypnutí a zamykání nebo restartovat zařízení.

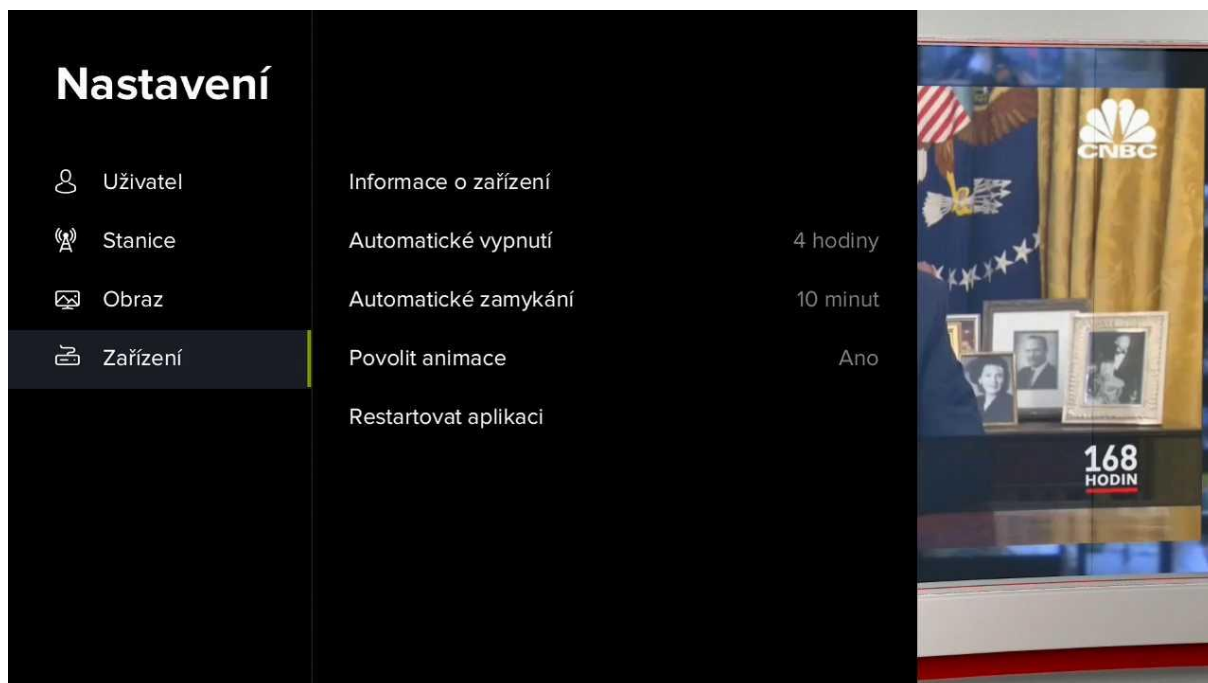


- 2) V podsekcí *informace o zařízení* se Vám zobrazí detailní informace Vašeho set-top-boxu. Tyto informace se Vám mohou hodit při hlášení případných problémů se Selfnet TV.

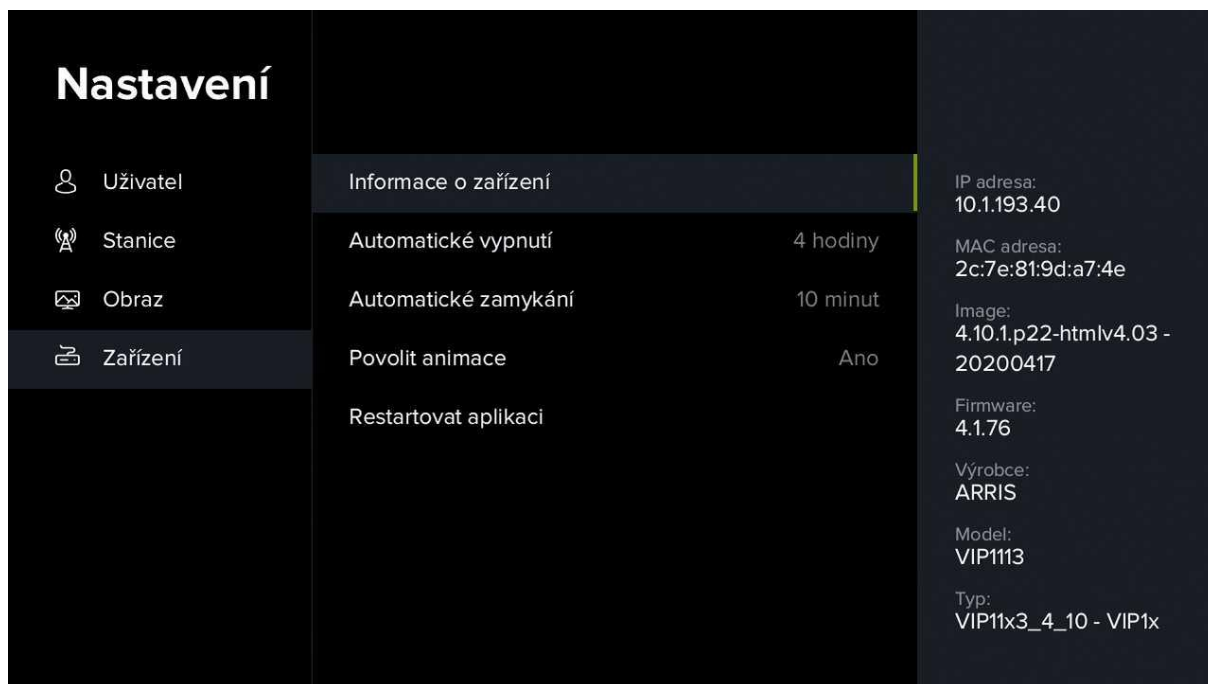


3) V podsekcí Automatické vypnutí si můžete nastavit čas, po kterém se set-top-box vypne.

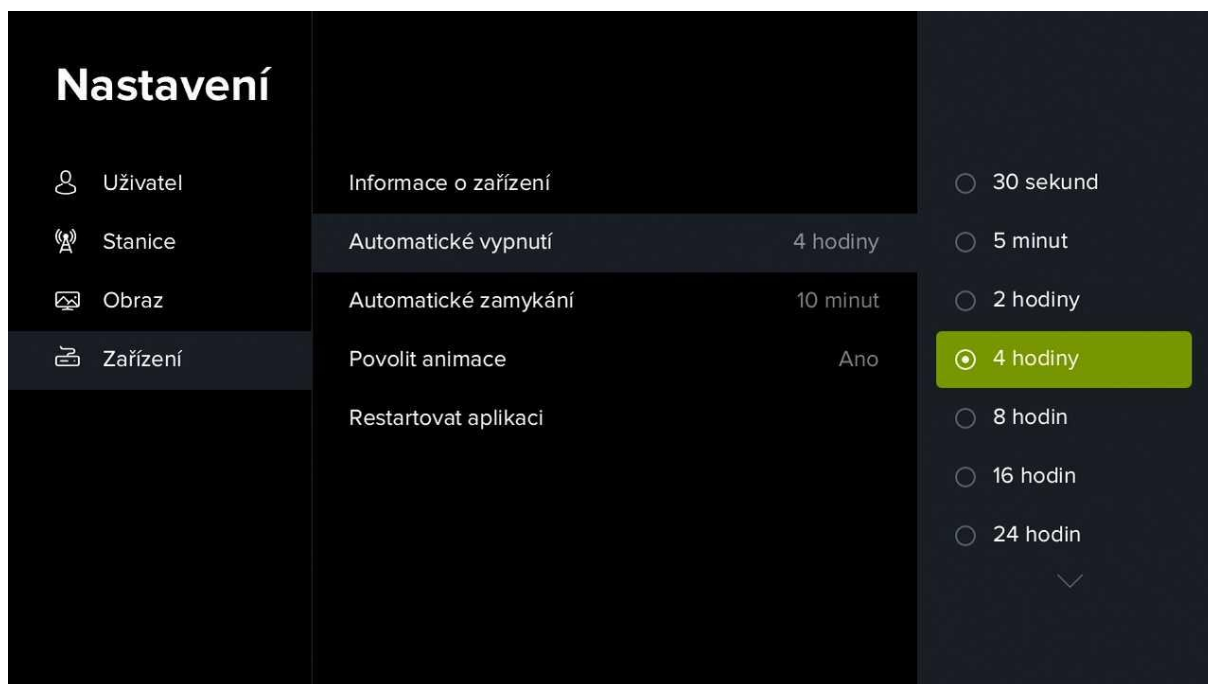


4) V podsekcí Automatické zamykání si můžete nastavit čas, po jakém se opět zamknou dříve odemknuté kanály.

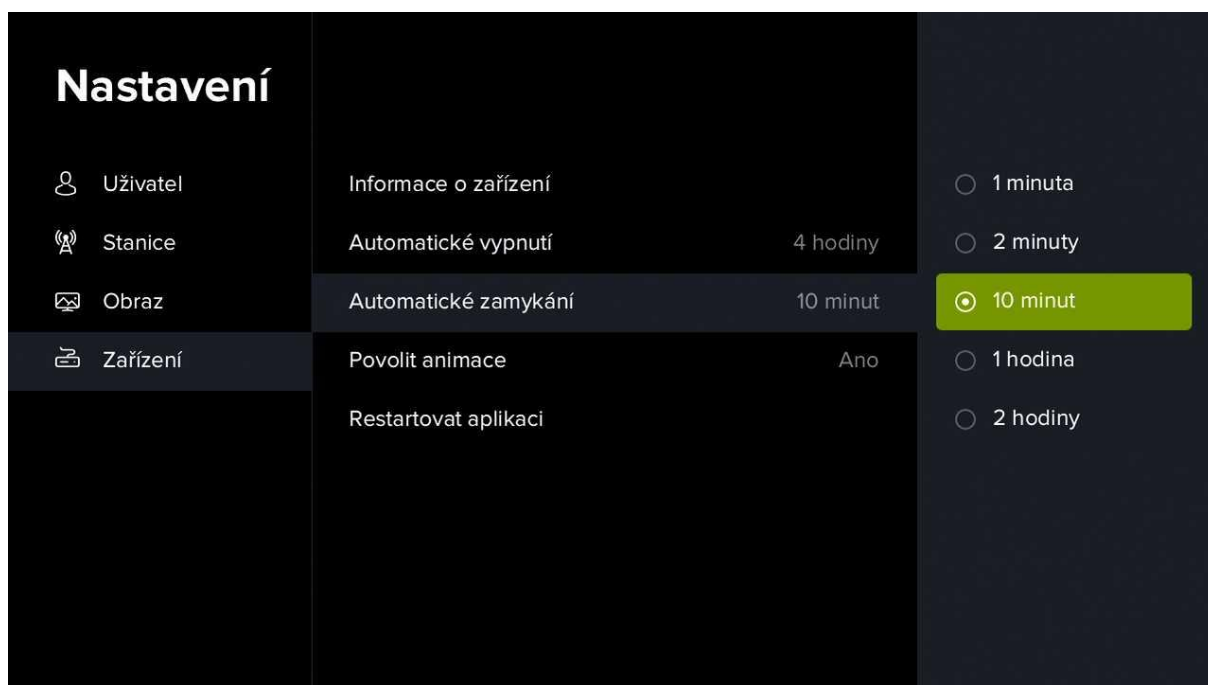

5) V podsekcí Povolit animace můžete vypnout/zapnout animaci ovládacích prvků.

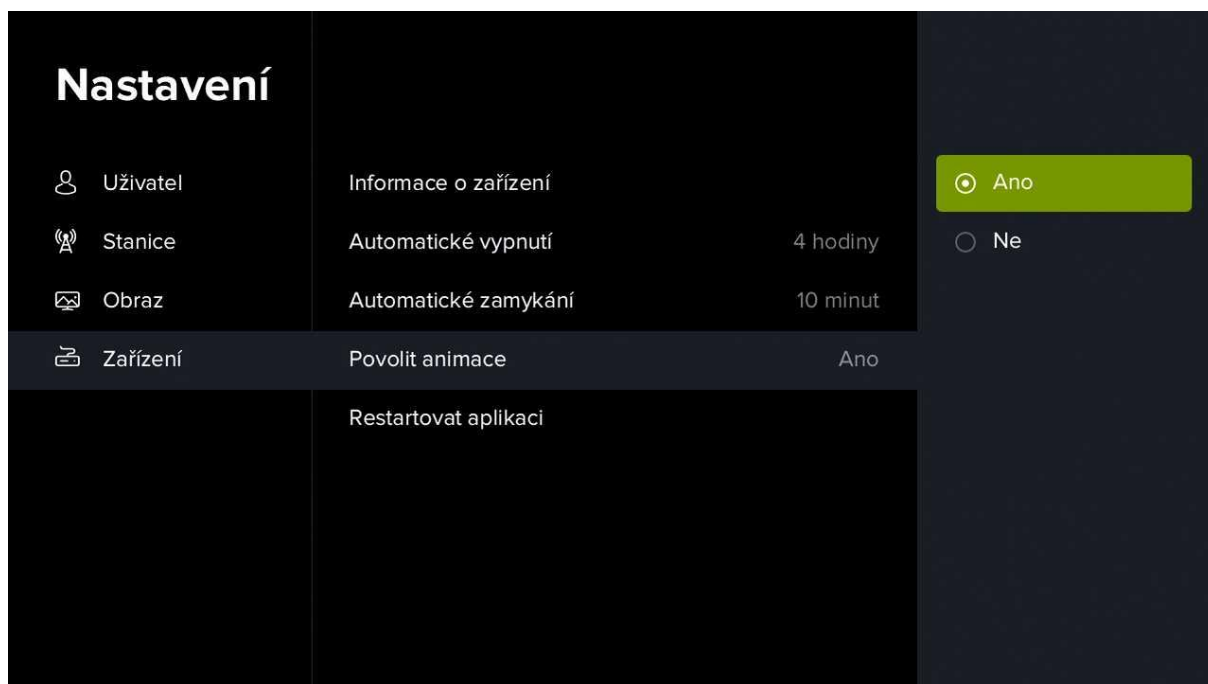

6) Pro restart set-top-boxu zvolte podsekcí Restartovat aplikaci.

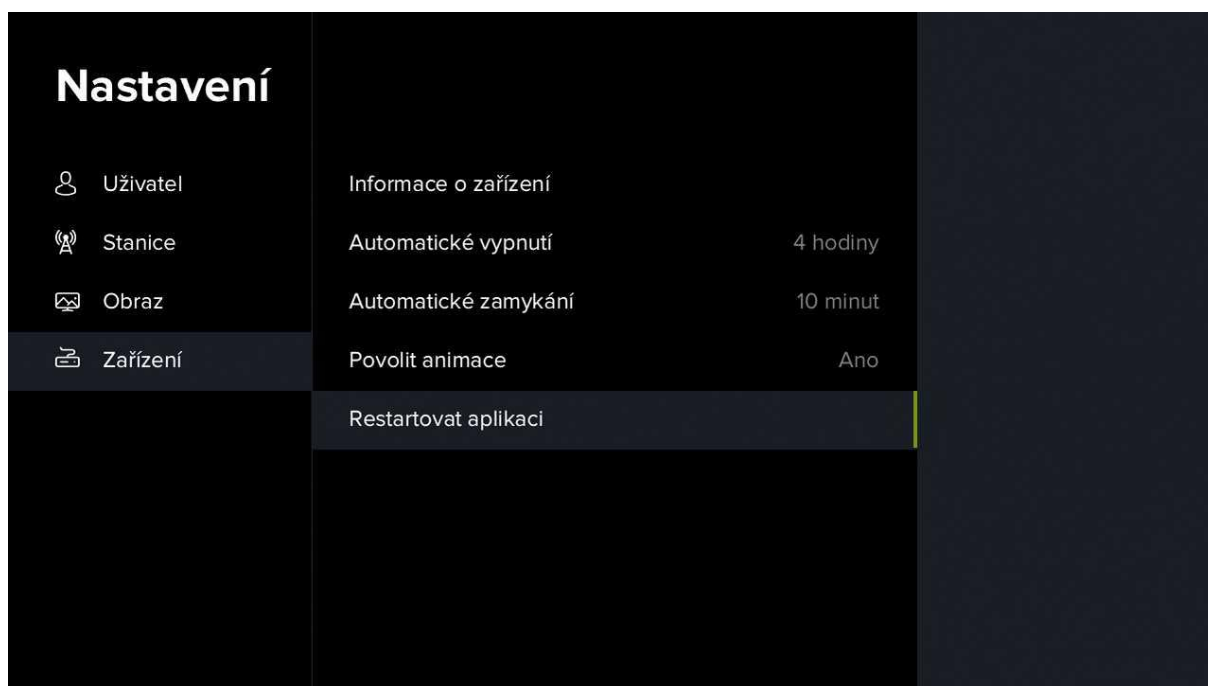


4. Sledování Selfnet TV na mobilním zařízení

Nejprve je třeba stáhnout si do Vašeho mobilu či tabletu aplikaci Selfnet TV – na Google Play (Android) nebo v App Store (iOS).

Do aplikace se přihlásíte pomocí údajů, které od nás obdržíte po aktivaci služby. Po přihlášení se Vám zobrazí úvodní přehled, na kterém naleznete naše tipy, přehled nejlépe hodnocených pořadů a skupiny pořadů dle konkrétní kategorie (např. seriály, drama, animované apod.).



Ve spodní části displeje jsou zobrazeny ikony hlavních kategorií:

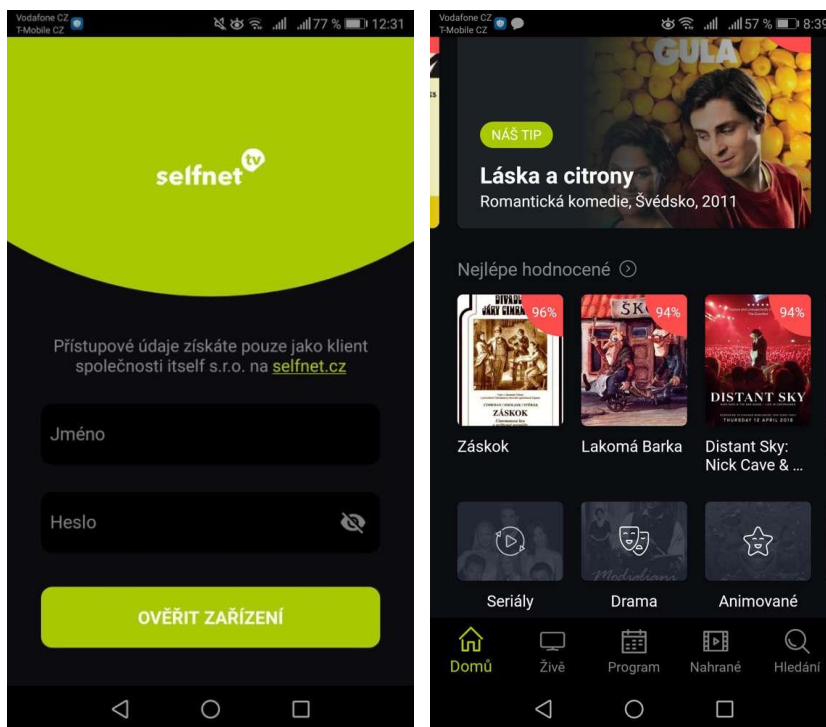

- **Domů** – úvodní rozcestník.
- **Živě** – zobrazení aktuálně vysílaného pořadu.
- **Program** – programový průvodce.
- **Nahrané** – seznam Vámi uložených pořadů.
- **Hledání** – vyhledání konkrétního pořadu.




Kategorie **Živě** Vám zobrazí přehled aktuálně běžících pořadů na dostupných kanálech. Pořad si spustíte klepnutím na název pořadu. Po dalším klepnutí na displej se Vám zobrazí ikonky pro práci s pořadem – nahrát pořad, zobrazit informace o pořadu a upravit nastavení (kvalita streamu a dostupné zvukové stopy).

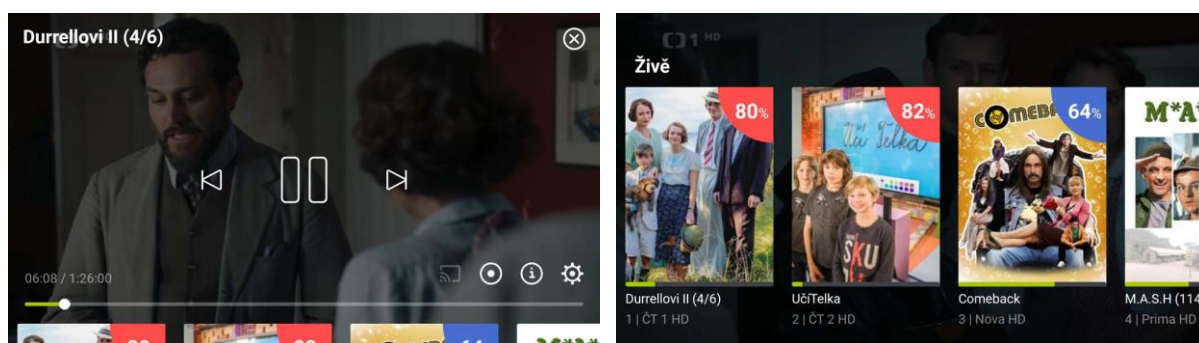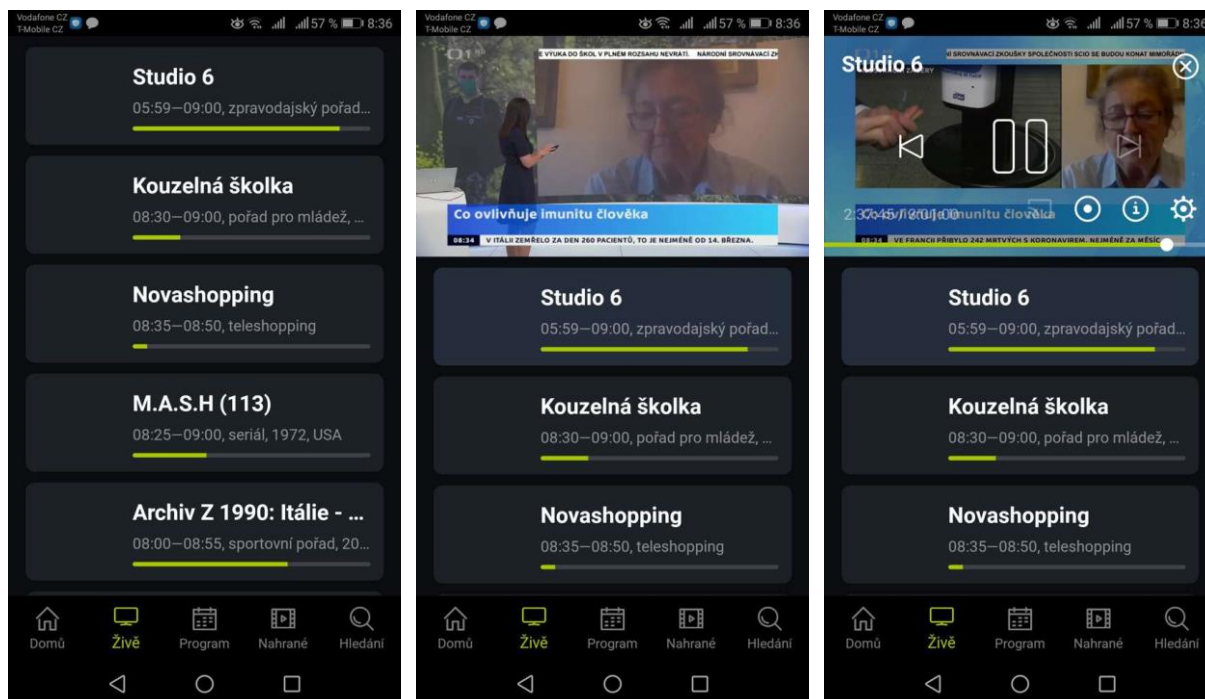
Otočením telefonu na šířku se Vám pořad zobrazí na celém displeji. Pokud na displej klepnete ještě jednou, můžete opět pracovat s nastavením pořadu, případně se podívat na přehled pořadů, které právě běží na ostatních kanálech.




Kategorie **Program** Vám zobrazí programového průvodce. V horní části displeje si můžete zvolit den, jehož program chcete zobrazit. Následně listujete mezi dostupnými kanály (pohybem dolů a nahoru) a na časové ose (pohybem vlevo a vpravo). Detail pořadu si otevřete klepnutím na název pořadu. Následně si pořad můžete přehrát (ikona *Přehrát* ) , nebo můžete zobrazit informace o pořadu, jednotlivých epizodách a podobných pořadech (ikona *Více* ) .

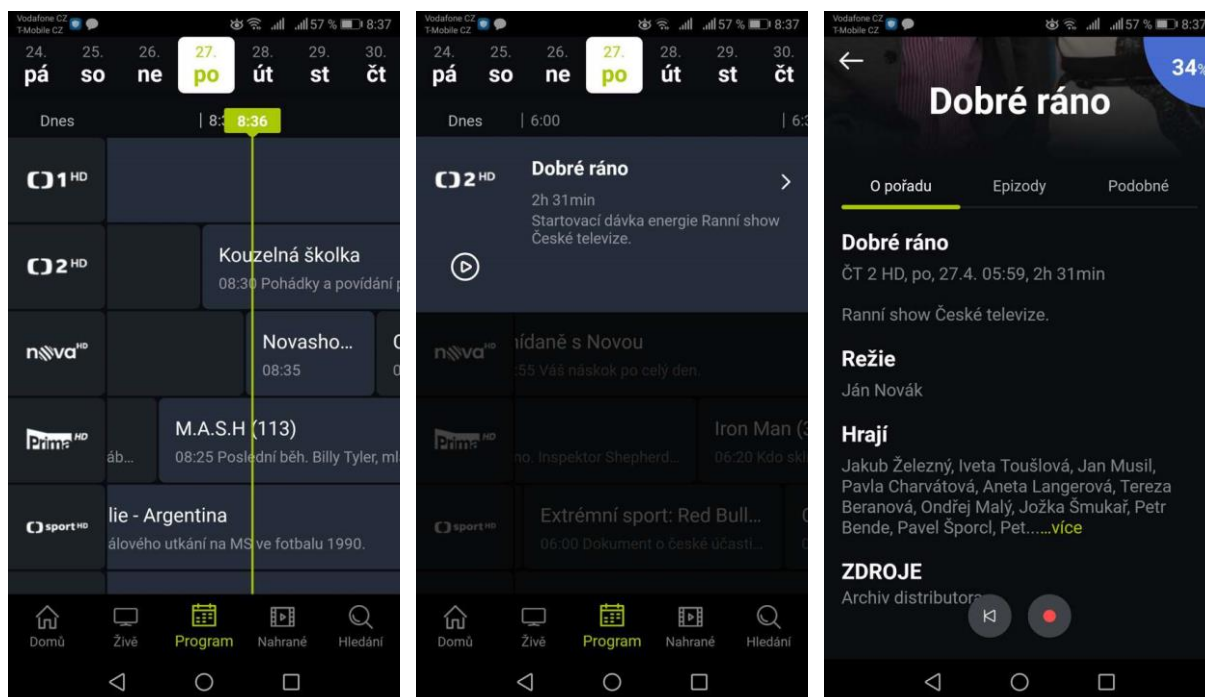

Kategorie **Nahrané** Vám zobrazí Vámi uložené pořady. Ve spodní části displeje se zobrazuje informace o tom, kolik místa (času) zabírají uložené pořady.

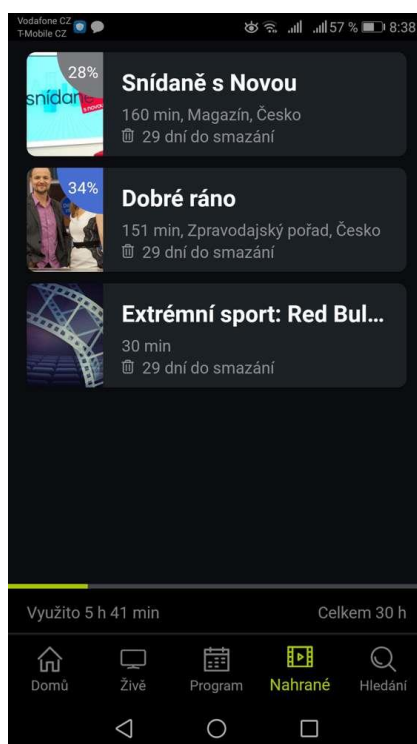


Kategorie **Hledání** Vám umožní vyhledat konkrétní pořad. Pro vyhledání pořadu zadejte minimálně 3 první znaky, aplikace Vám následně nabídne výsledky hledání.

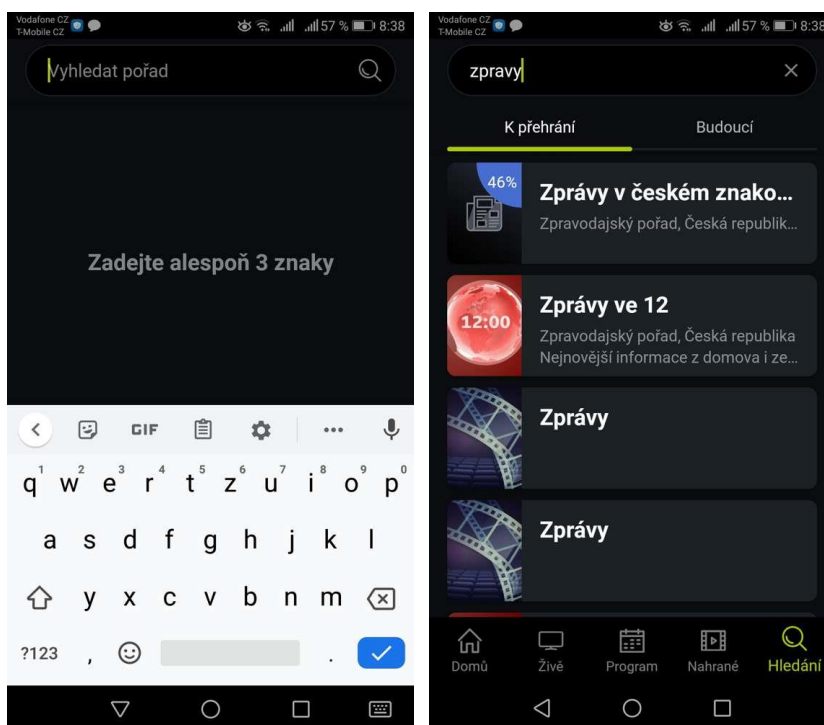

5. Sledování Selfnet TV na počítači

Selfnet TV lze sledovat i přes internetový prohlížeč na notebooku nebo klasickém počítači. Stačí si otevřít webovou stránku <https://tv.selfnet.cz> a přihlásit se do aplikace pomocí přihlašovacích údajů, které obdržíte po aktivaci služby.

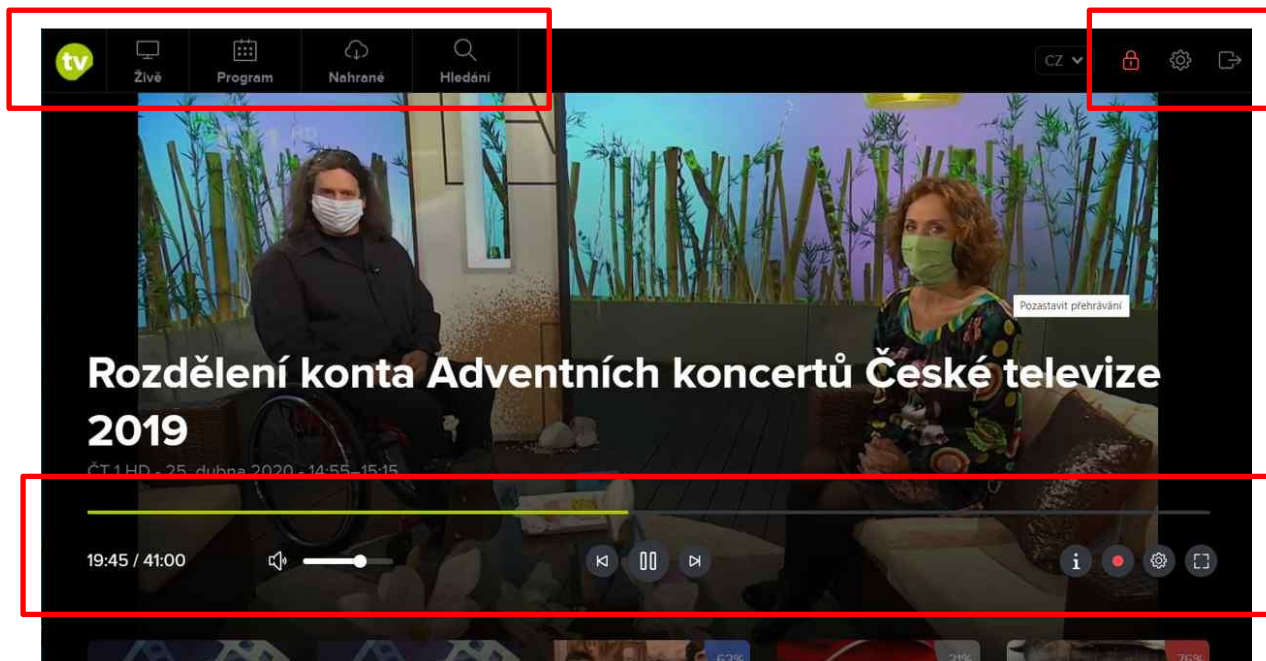

V levé horní části se zobrazují hlavní kategorie Selfnet TV:


- **Živě** – zobrazí se boční přehled aktuálně běžících pořadů na všech dostupných kanálech.
- **Program** – zobrazí se programový průvodce (EPG).
- **Nahrané** – zobrazí se seznam uložených pořadů.
- **Hledání** – zobrazí se možnost vyhledat pořad dle vlastních preferencí.

V pravé horní části se nachází volby pro nastavení Selfnet TV – rodičovský zámek (PIN), seznam používaných zařízení a možnost „Odhlásit“.


Dole se nachází posuvník pro vyhledání konkrétního času pořadu. V čase pořadu se můžete pohybovat i prostřednictvím klávesnice – použijte klávesy šipek ← a → (posouváte se o 5vteřinové bloky zpět nebo vpřed).

Pod posuvníkem se nachází volby pro následnou práci s pořadem – ovládání hlasitosti, *Spustit od začátku* nebo *Spustit předchozí pořad*, *Pauza/Přehrát*, *Spustit následující pořad*. Vpravo se nachází možnost zobrazení informací o pořadu, funkce *Nahrát pořad*, nastavení přehrávaného pořadu (kvalita obrazu) a zobrazení v celém okně prohlížeče (Fullscreen). Hlasitost můžete ovládat i prostřednictvím šipek ↑ a ↓ na klávesnici.

U živého vysílání můžete přepínat mezi jednotlivými stanicemi klávesami **Page Up** nebo **Page Down**, případně přímou volbou stanice prostřednictvím číselné klávesnice (číslo dle pozice stanice ve Vašem seznamu).

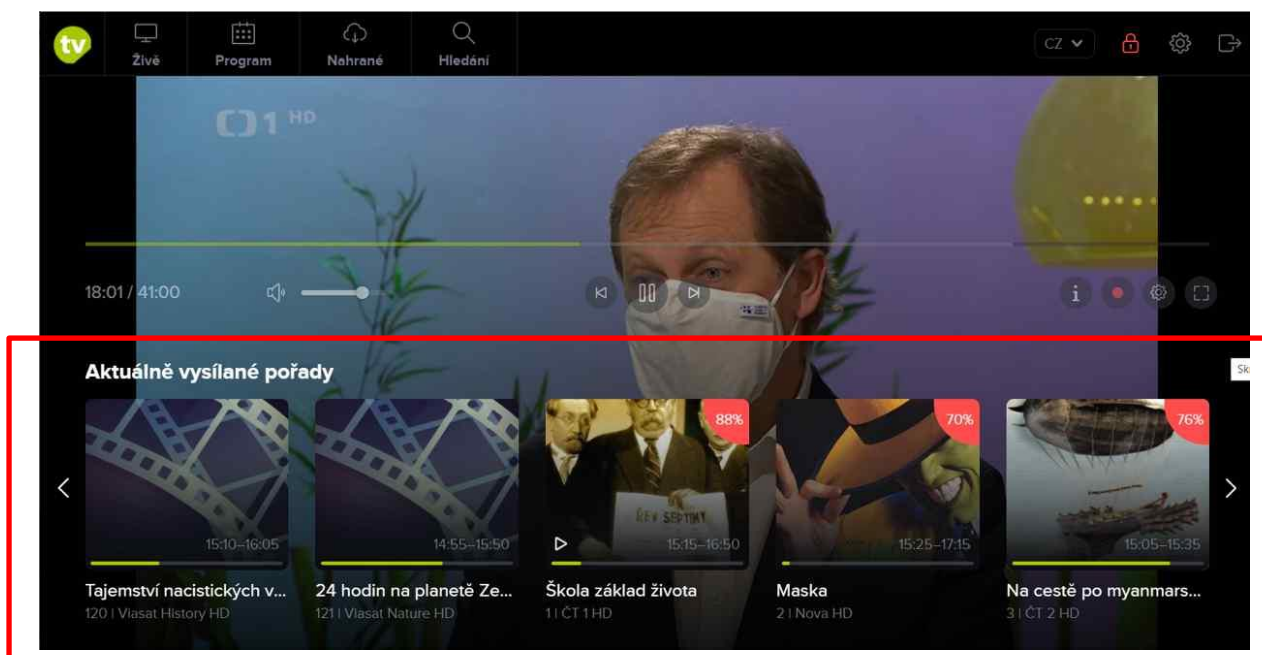

Kliknutím do spodní části obrazovky se Vám zobrazí přehled aktuálně vysílaných pořadů na ostatních kanálech. V tomto seznamu listujete kliknutím na šipky, které se nachází vlevo a vpravo od přehledu.

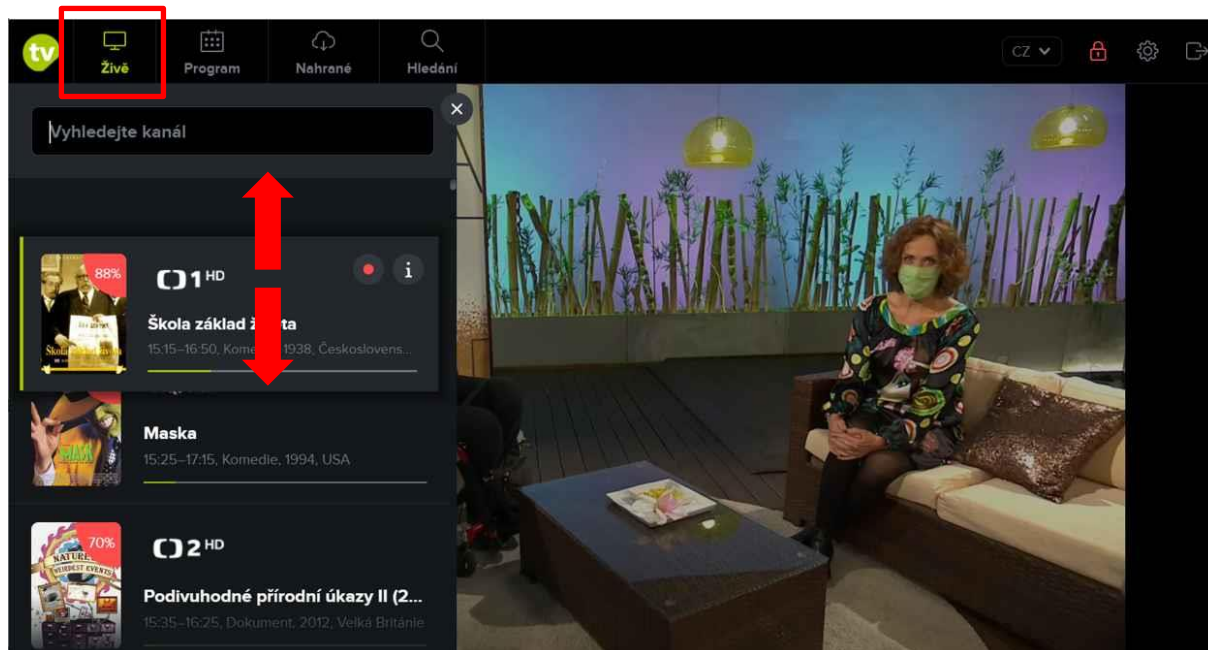


Pokud Vám nevyhovuje pořadí kanálů, můžete si jej změnit – zvolte kategorii Živě, v seznamu kanálu klikněte a podržte tlačítkem myši název kanálu a přesuňte jej na požadované místo.

6. Klientská zóna Selfnet TV

Pro všechny uživatele služby Selfnet TV je dostupná **Klientská zóna Můj Selfnet** na adrese **www.selfnet.cz/client**. Zde můžete spravovat seznam zařízení, prostřednictvím kterých Selfnet TV sledujete, měnit přihlašovací údaje nebo si vygenerovat kód pro sledování na Samsung Smart TV, LG TV nebo Android TV.

Přihlašovací údaje jste obdrželi při aktivaci služby Selfnet TV. Pokud je nemáte k dispozici, volejte **Zákaznické centrum Selfnet, tel.: 533 383 335**.

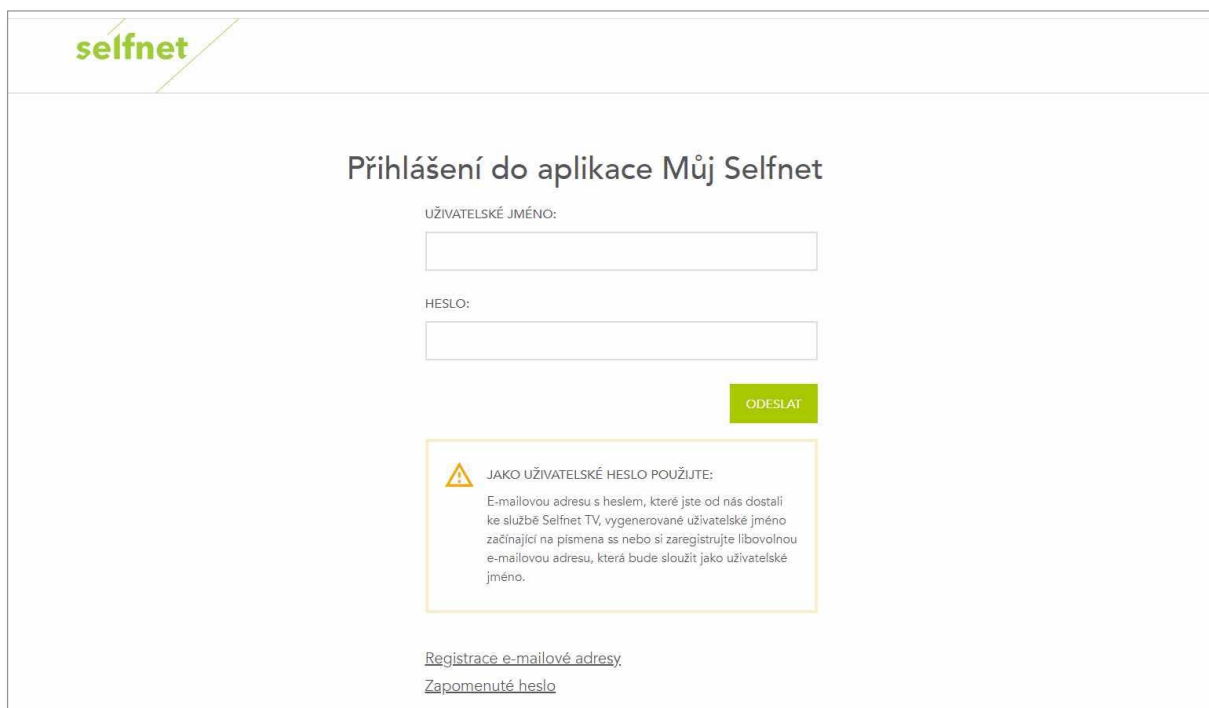

The screenshot shows the login page for the 'Můj Selfnet' application. At the top left is the 'selfnet' logo. The main heading is 'Přihlášení do aplikace Můj Selfnet'. Below this are two input fields: 'UŽIVATELSKÉ JMÉNO:' and 'HESLO:'. To the right of the password field is a green button labeled 'ODESLAT'. Below the input fields is a warning box with a yellow triangle icon and the text: 'JAKO UŽIVATELSKÉ HESLO POUŽIJTE: E-mailovou adresu s heslem, které jste od nás dostali ke službě Selfnet TV, vygenerované uživatelské jméno začínající na písmena ss nebo si zaregistrujte libovolnou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako uživatelské jméno.' At the bottom of the page are two links: 'Registrace e-mailové adresy' and 'Zapomenuté heslo'.